# Brukerhåndbok

S19E200BR
S19E200BW
S19E200NW
S19E200NY
S19E450BR
S19E450BW
S19E450MR
S19E450MW
S22E200B
S22E200BW
S22E200N
S22E200NY
S22E450B
S22E450BW
S22E450D
S22E450DW
S22E450M
S22E450MW
S23E200B
S23E450B
S24E200BL
S24E450B
S24E450BL
S24E450D
S24E450DL
S24E450M
S24E650BW
S27E450B
S27E450D

Fargen og utseendet kan variere avhengig av produktet, og spesifikasjonene kan endres uten forvarsel for å forbedre ytelsen.

BN46-00478A-07

# Innholdsfortegnelse


## FØR DU TAR PRODUKTET I BRUK

8 **Opphavsrett**
8 Ikoner som brukes i denne håndboken
9 **Rengjøring**
10 **Sikre installasjonsområdet**
10 **Forholdsregler ved oppbevaring**
11 **Sikkerhetsregler**
11 Symboler
12 Elektrisitet og sikkerhet
13 Installasjon
15 Bruk
19 **Riktig kroppsstilling når du bruker produktet**

## FORBEREDELSER

20 **Kontrollere komponentene**
20 Kontrollere komponentene
22 **Deler**
22 Frontknapper (SE200 Series)
24 Frontknapper (S**E450B*, S**E650B*)
26 Frontknapper (S**E450M*)
28 Frontknapper (S**E450D*)
30 Baksiden (SE200 Series)
31 Baksiden (S**E450B*, S**E650B*)
32 Baksiden (S**E450M*)
33 Baksiden (S**E450D*)
34 Fra høyre side (S**E450D*)

# Innholdsfortegnelse


35 **Installasjon**
35 Feste stativet (SE200 Series)
36 Feste stativet (SE450, SE650 Series)
37 Slik fjerner du stativet (SE200 Series)
38 Justere helningen på produktet (SE200 Series)
39 Justere produktets vinkel og høyde (SE450, SE650 Series)
40 Dreie på skjermen (SE450, SE650 Series)
41 Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ
44 Antityverilås

## KOBLE TIL OG BRUKE EN KILDEENHET

45 **Før du kobler til**
45 Kontrollpunkter før tilkobling

46 **Koble til og bruke en PC**
46 Koble til en PC
50 Koble til strømmen
54 Driverinstallasjon
55 Velge optimal oppløsning

## SKJERMOPPSETT

56 **Brightness**
56 Konfigurere **Brightness**

57 **Contrast**
57 Konfigurere **Contrast**

58 **Sharpness**
58 Konfigurere **Sharpness**

59 **Eye Saver Mode**
59 Konfigurere **Eye Saver Mode**

60 **Game Mode**
60 Konfigurere **Game Mode**

61 **SAMSUNG MAGIC Bright**
61 Konfigurere **SAMSUNG MAGIC Bright**

# Innholdsfortegnelse


62 **SAMSUNG MAGIC Angle (Unntatt S19E200NY / S22E200NY / S24E650BW)**

62 Konfigurere **SAMSUNG MAGIC Angle**

64 **SAMSUNG MAGIC Upscale**

64 Konfigurere **SAMSUNG MAGIC Upscale**

65 **Image Size (Unntatt S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR)**

65 Endre **Image Size**

67 **Response Time (S24E650BW)**

67 Konfigurere **Response Time**

68 **H-Position og V-Position**

68 Konfigurere **H-Position** og **V-Position**

69 **Coarse**

69 Justere **Coarse**

70 **Fine**

70 Justere **Fine**

## KONFIGURERE FARGETONE

71 **Red**

71 Konfigurere **Red**

72 **Green**

72 Konfigurere **Green**

73 **Blue**

73 Konfigurere **Blue**

74 **Color Tone**

74 Konfigurere **Color Tone**-innstillingene

75 **Gamma**

75 Konfigurere **Gamma**

## FLYTTE ELLER ENDRE STØRRELSE PÅ SKJERMEN

76 **Language**

76 Endre **Language**

# Innholdsfortegnelse


77 Menu H-Position og Menu V-Position
77 Konfigurere **Menu H-Position** og **Menu V-Position**

78 Display Time
78 Konfigurere **Display Time**

79 Transparency
79 Endre **Transparency**

## OPPSETT OG TILBAKESTILLING

80 Reset All
80 Tilbakestille innstillingene (**Reset All**)

81 Smart Eco Saving
81 Konfigurere **Smart Eco Saving**

82 Off Timer (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N /S22E200NY)
82 Konfigurere **Off Timer**
83 Konfigurere **Turn Off After**

84 Off Timer Plus (Unntatt S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
84 Konfigurere **Off Timer**
86 Konfigurere **Eco Timer**

88 PC/AV Mode (Unntatt S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
88 Konfigurere **PC/AV Mode**

90 Key Repeat Time
90 Konfigurere **Key Repeat Time**

91 Source Detection (Unntatt S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)
91 Konfigurere **Source Detection**

## INFORMATION-MENYEN OG ANDRE MENYER

92 INFORMATION
92 Vise **INFORMATION**

# Innholdsfortegnelse


93 Konfigurere Brightness, Contrast og Sharpness fra det første skjermbildet

94 Konfigurere Volume i det første skjermbildet

INSTALLERE PROGRAMVAREN

95 MultiScreen

95 Installere programvaren

96 Fjerne programvaren

FEILSØKINGSVEILEDNING

97 Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter

97 Teste produktet

97 Kontrollere oppløsningen og frekvensen

97 Kontroller følgende.

100 Spørsmål og svar

SPESIFIKASJONER

102 Generelt (S19E200NY / S19E200NW)

103 Generelt (S19E200BW / S19E200BR)

104 Generelt (S22E200NY)

105 Generelt (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)

106 Generelt (S23E200B / S24E200BL)

107 Generelt (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR / S19E450MR)

108 Generelt (S22E450B / S22E450M / S22E450D)

109 Generelt (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)

110 Generelt (S23E450B)

111 Generelt (S24E450BL / S24E450DL)

112 Generelt (S24E450B / S24E450M / S24E450D)

# Innholdsfortegnelse


113 Generelt (S24E650BW)

114 Generelt (S27E450B / S27E450D)

115 Strømsparer

118 Tabell for standard signalmodus

TILLEGG

126 Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)

126 Ikke en produktdefekt

126 En produktskade som er forårsaket av kundens feil

126 Annet

127 Riktig avhending

127 Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

127 Extended warranty

128 Terminologi

INDEKS

# Opphavsrett

Innholdet i denne brukerhåndboken kan endres uten varsel for å forbedre kvaliteten.

© 2015 Samsung Electronics

Samsung Electronics eier opphavsretten til denne brukerhåndboken.

Bruk eller reproduksjon av deler av eller hele denne håndboken uten tillatelse fra Samsung Electronics er forbudt.

Microsoft, Windows og Windows NT er registrerte varemerker for Microsoft Corporation.

VESA, DPM og DDC er registrerte varemerker for Video Electronics Standards Association.

- Det kan tilkomme et administrasjonsgebyr hvis enten
  - (a) en tekniker blir kalt ut på fin forespørsel og det ikke er noe feil med produktet.
    (f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
  - (b) du leverer enheten til reparasjon og det ikke er noe feil med produktet.
    (f.eks. fordi du ikke har lest denne brukerveiledningen godt nok).
- Du vil bli informert om hvor mye dette administrasjonsgebyret vil komme på, før noe arbeid eller hjemmebesøk utføres.

## Ikoner som brukes i denne håndboken

| | |
|---|---|
| | Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene. |

## Rengjøring

Utvis forsiktighet ved rengjøring siden panelet og de utvendige delene på avanserte LCD-skjermer lett ripes opp.

Ta følgende forholdsregler ved rengjøring.

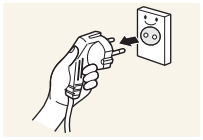

1. Slå av skjermen og datamaskinen.
2. Koble strømkabelen fra skjermen.

Hold strømkabelen i kontakten, og ikke berør kabelen med våte hender. Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

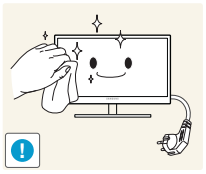

3. Tørk av skjermen med en ren, myk og tørr klut.

- Ikke bruk rengjøringsmidler som inneholder sprit, løsemidler eller overflateaktive stoffer på skjermen.

- Ikke sprut vann eller rengjøringsmiddel direkte på produktet.

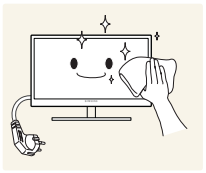

4. Fukt en myk og tørr klut i vann og vri den grundig for å rengjøre skjermen utvendig.

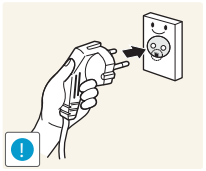

5. Koble strømkabelen til produktet etter at produktet er rengjort.
6. Slå på skjermen og datamaskinen.

## Sikre installasjonsområdet

- Sørg for at det er litt plass rundt produktet til ventilasjon. En intern temperatur kan føre til brann og skade produktet. Sørg for at det er tilstrekkelig plass som vist på bildet nedenfor når du installerer produktet.

Utseendet kan variere avhengig av produktet.

SE200 Series

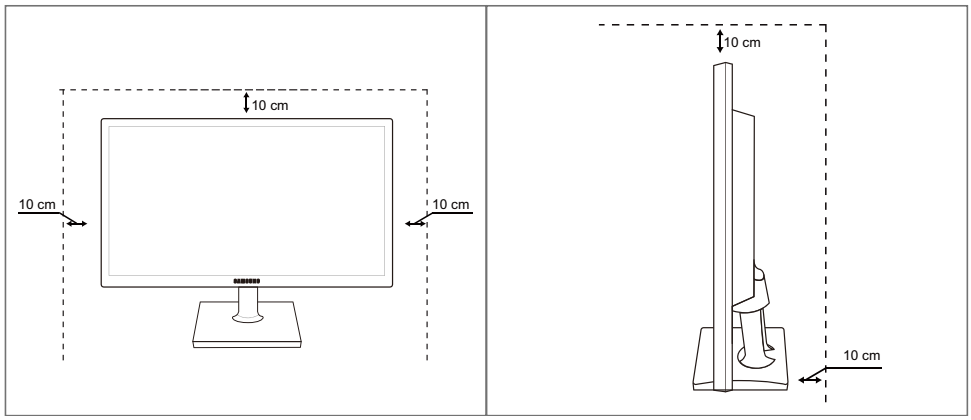


SE450, SE650 Series

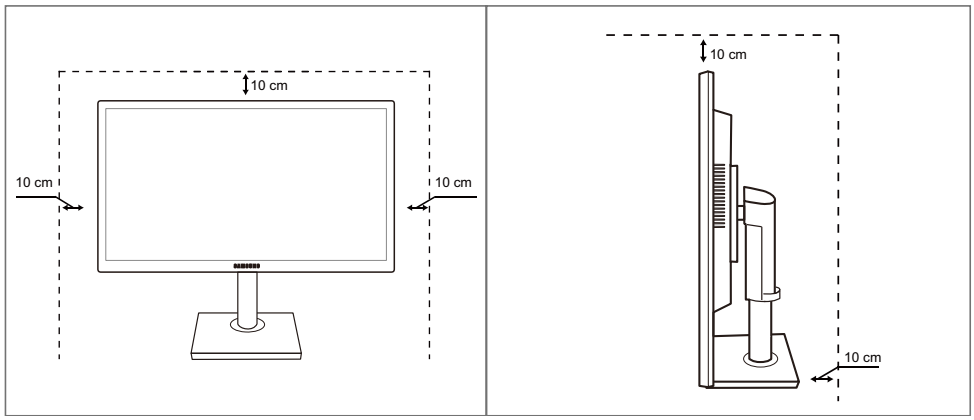


## Forholdsregler ved oppbevaring

Kontakt Samsungs kundeservicesenter hvis skjermen må rengjøres på innsiden (Et servicegebyr vil påløpe.)

# Sikkerhetsregler

| Forsiktig |
| --- |
| RISIKO FOR ELEKTRISK STØT, IKKE ÅPNE. |
| Forsiktig : FOR Å REDUSERE RISIKOEN FOR ELEKTRISK STØT SKAL IKKE DEKSLET (ELLER BAKSIDEN) FJERNES. PRODUKTET INNEHOLDER INGEN INNVENDIGE DELER SOM KAN REPARERES AV BRUKER OVERLAT ALL SERVICE TIL KVALIFISERT PERSONELL. |

| | |
| --- | --- |
| | Dette symbolet indikerer høy spenning inne i produktet. Det medfører fare å berøre innvendige deler på dette produktet. |
| | Dette symbolet varsler deg om at viktig informasjonsmateriell vedrørende drift og vedlikehold er inkludert med dette produktet. |

## Symboler

| | |
| --- | --- |
| Advarsel | Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til alvorlig skade eller død. |
| Forsiktig | Hvis instruksjonene ikke følges, kan det føre til personskade eller skade på eiendom. |
| | Aktiviteter som er merket med dette symbolet, er ulovlige. |
| | Instruksjoner som er merket med dette symbolet, må følges. |

## Elektrisitet og sikkerhet

Følgende bilder er bare for referanse. Virkelige situasjoner kan avvike fra det som vises på bildene.

### Advarsel

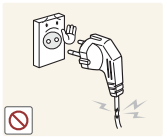

Ikke bruk en skadet strømkabel eller -kontakt, eller en løs stikkontakt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

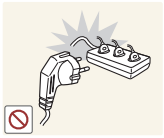

Ikke koble til mange produkter i samme stikkontakt.

- Stikkontakten kan bli overopphetet og forårsake brann.

Ikke berør strømkontakten med våte hender.

- Ellers kan det oppstå elektrisk støt.

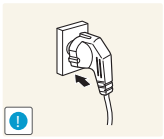

Sett strømkontakten helt inn slik at den ikke er løs.

- En ustabil tilkobling kan forårsake brann.

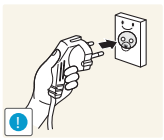

Koble strømkontakten til en jordet stikkontakt (Bare isolerte enheter av type 1).

- Det kan føre til elektrisk støt eller skade.

Ikke bøy eller dra hardt i strømkabelen. Ikke plasser tunge gjenstander på strømkabelen.

- En skadet strømkabel kan forårsake elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser strømkabelen eller produktet i nærheten av varmekilder.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

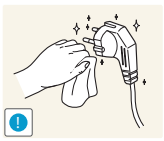

Fjern fremmedlegemer som støv omkring kontaktpolene og stikkontakten med en tørr klut.

- Ellers kan det oppstå brann.

### Forsiktig

Ikke trekk ut strømkabelen når produktet er i bruk.

- Produktet kan bli skadet av elektrisk støt.

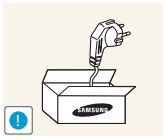

Ikke bruk strømkabelen til andre produkter enn godkjente produkter som er levert av Samsung.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

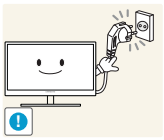

Ha stikkontakten på et sted der strømkabelen kan kobles til uten hindring.

- Hvis det oppstår problemer i produktet, må du koble fra strømkabelen for å fjerne strømtilførselen til produktet helt.

  Strømmen til produktet kan ikke slås helt av med strømknappen.

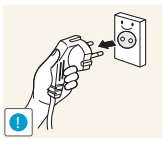

Hold i kontakten når du kobler strømkabelen fra stikkontakten.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

## Installasjon

### Advarsel

Ikke plasser stearinlys, myggspiral eller sigaretter oppå produktet. Ikke installer produktet i nærheten av varmekilder.

- Ellers kan det oppstå brann.

Unngå å installere produktet på et trangt sted med dårlig ventilasjon, som i en bokhylle eller et skap.

- Det kan føre til brann på grunn av høy innvendig temperatur.

Oppbevar produktets plastemballasje utilgjengelig for barn.

- Den medfører kvelningsfare for barn.

Ikke installer produktet på et ustabilt eller vibrerende underlag (usikker hylle, skrå flater osv.).

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Hvis produktet brukes på steder med mye vibrasjon, kan det produktet bli skadet eller forårsake brann.

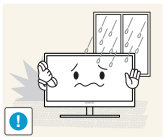

Ikke installer produktet i et kjøretøy eller på et sted som er utsatt for støv, fuktighet (vannsøl osv.), olje eller røyk.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

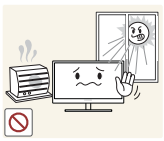

Produktet må ikke utsettes for direkte sollys, hete eller varme gjenstander som for eksempel ovner.

- Dette kan forkorte produktets levetid, eller det kan medføre brann.

Ikke installer produktet innenfor rekkevidden til små barn.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.

Matolje (for eksempel soyaolje) kan skade eller deformere produktet. Hold produktet unna oljesøl.
Ikke installer eller bruk produktet på kjøkkenet eller i nærheten av en komfyr.

### Forsiktig

Unngå å miste produktet når du flytter det.

- Det kan føre til feil på produktet eller personskade.

Ikke sett ned produktet med fronten ned.

- Skjermen kan bli skadet.

Når du installerer produktet i et kabinett eller på en hylle, må du passe på at den nedre kanten på produktets forside ikke stikker ut.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.
- Installer bare produktet i kabinetter eller på hyller med den rette størrelsen.

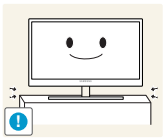

Sett produktet forsiktig ned.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.

Hvis produktet installeres på et uvanlig sted (et sted utsatt for mye fint støv, kjemiske stoffer, ekstreme temperaturer eller mye fuktighet, eller et sted der produktet skal brukes kontinuerlig i lengre tid), kan ytelsen bli kraftig forringet.

- Rådfør deg med Samsungs kundeservicesenter før installering hvis du ønsker å installere produktet på et slikt sted.

## Bruk

### Advarsel

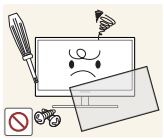

Det går høy spenning gjennom produktet. Ikke prøv å demontere, reparere eller modifisere produktet selv.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Kontakt Samsungs kundeservicesenter for reparasjon.

Hvis du skal flytte produktet, må du først ta ut alle kablene, inkludert strømledningen, fra det.

- Hvis ikke kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå brann eller støt.

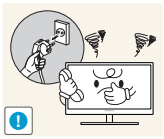

Hvis produktet lager merkelige lyder, lukter svidd eller det ryker av det, må du fjerne strømkabelen straks og kontakte Samsungs kundeservicesenter.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

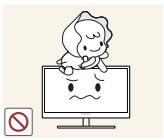

Ikke la barn henge fra eller klatre på produktet.

- Produktet kan falle ned, og barn kan bli skadet.

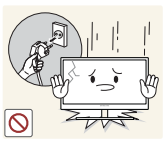

Hvis produktet faller ned eller får utvendige skader, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.

- Ellers kan det oppstå elektrisk støt eller brann.

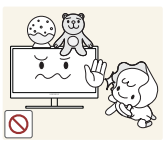

Ikke sett tunge gjenstander, leker eller godteri oppå produktet.

- Produktet eller den tunge gjenstanden kan falle ned når barn prøver å nå lekene eller godteriet, noe som kan medføre alvorlig personskade.

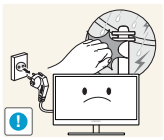

Ved torden eller lyn slår du av strømbryteren og kobler fra strømkabelen.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

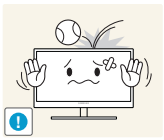

Ikke mist gjenstander på produktet eller utsett det for støt eller slag.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

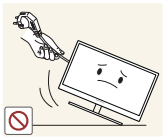

Ikke flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.

- Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

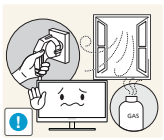

Hvis det oppdages gasslekkasje, må du ikke berøre produktet eller strømkontakten. Ventiler også området øyeblikkelig.

- Gnister kan forårsake eksplosjon eller brann.

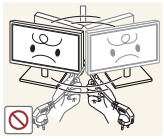

Ikke løft eller flytt produktet ved å dra i strømkabelen eller andre kabler.

- Da kan strømkabelen bli skadet, og det kan oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

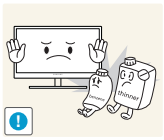

Ikke bruk eller oppbevar lettantennelig spray eller brennbare stoffer i nærheten av produktet.

- Det kan medføre eksplosjon eller brann.

Sjekk at ventilene ikke er blokkert av duker eller gardiner.

- Det kan oppstå brann som følge av høy innvendig temperatur.

Ikke sett en metallgjenstand (spisepinne, mynt, hårnål osv.) eller brennbar gjenstand (papir, fyrstikk osv.) inn i ventilåpningene eller portene på produktet.

- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

Ikke plasser gjenstander som inneholder væske (vaser, potter, flasker osv.) eller metallgjenstander oppå produktet.

- Hvis det kommer vann eller fremmedlegemer inn i produktet, må du slå av produktet, fjerne strømkabelen og kontakte Samsungs kundeservicesenter.
- Ellers kan det oppstå feil på produktet, elektrisk støt eller brann.

## Forsiktig

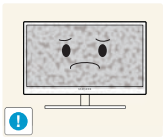

Hvis du lar skjermen stå på med et stillestående bilde over en lengre periode, kan det føre til bildeinnbrenning eller ødelagte piksler.

- Hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode, bør du aktivere strømsparingsmodus eller en skjermbeskytter med bevegelig bilde.

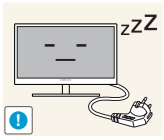

Koble strømkabelen fra stikkontakten hvis du ikke skal bruke produktet i en lengre periode (ferie osv.)

- Ellers kan det oppstå brann på grunn av støvansamling, overoppheting, elektrisk støt eller strømlekkasje.

Bruk produktet med anbefalt oppløsning og frekvens.

- Hvis ikke, kan synet ditt bli svekket.

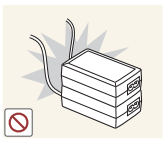

Ikke sett strømadapterne sammen.

- Ellers kan det oppstå brann.

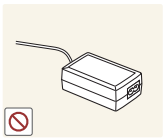

Fjern plastposen fra strømadapteren før du bruker den.

- Ellers kan det oppstå brann.

Unngå at det kommer vann inn i strømadapteren og at den blir våt.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.
- Unngå å bruke produktet utendørs der det kan bli utsatt for regn eller snø.
- Vær forsiktig så strømadapteren ikke blir våt når du vasker gulvet.

Ikke plasser strømadapteren i nærheten av en varmekilde.

- Ellers kan det oppstå brann.

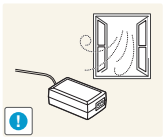

Ha strømadapteren på et godt ventilert sted.

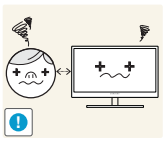

Hvis du sitter for nær skjermen i en lengre periode, kan synet ditt bli svekket.

# Før du tar produktet i bruk

Ikke hold skjermen opp ned eller flytt den ved å holde i stativet.

- Produktet kan falle ned og knuses eller føre til personskade.

Ikke bruk luftfukter eller komfyrer rundt produktet.

- Det kan føre til elektrisk støt eller brann.

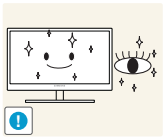

Hvil øynene i minst 5 minutter hver time du bruker produktet.

- Tretthet i øynene er forbigående.

Ikke berør skjermen når produktet har vært på i en lengre periode, da det blir varmt.

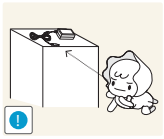

Oppbevar smått tilbehør som brukes med produktet, utilgjengelig for barn.

Utvis forsiktighet når du justerer produktvinkelen eller stativhøyden.

- Ellers kan barn sette fast fingrene eller hendene og bli skadet.
- Hvis produktet vippes for mye, kan det falle ned og føre til personskade.

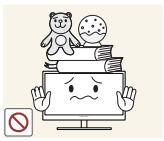

Ikke plasser tunge gjenstander på produktet.

- Det kan medføre feil på produktet eller personskade.

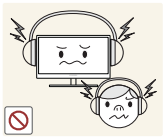

Når du bruker hodetelefoner eller øreplugger, ikke skru volumet for høyt.

- Å ha lyden for høy kan påføre deg hørselskader.

## Riktig kroppsstilling når du bruker produktet

Bruk produktet med følgende riktige kroppsstilling:

- Rett opp ryggen.
- La det være en avstand på 45 til 50 cm mellom øynene og skjermen, og se litt nedover på skjermen.

  Ha øynene rett foran skjermen.
- Juster vinkelen slik at det ikke reflekteres lys på skjermen.
- Hold underarmene i rett vinkel ut fra overarmene og med rett linje til håndbaken.
- Ha omtrent rett vinkel i albuene.
- Juster høyden på produktet slik at du kan ha knærne bøyd i minst 90 grader, hælene i kontakt med gulvet og armene lavere enn hjertet.

# 1 Forberedelser

## 1.1 Kontrollere komponentene

### 1.1.1 Kontrollere komponentene

- Kontakt forhandleren som du kjøpte produktet av, hvis det mangler noen deler.
- Illustrasjonene kan se annerledes ut enn de faktiske komponentene.

**Komponenter**



Hurtigoppsettguide

Garantikort (Ikke tilgjengelig enkelte steder)



Veiledning om lover og forskrifter

(alternativ)



Brukerhåndbok

(alternativ)



Strømkabel

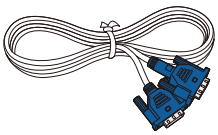

D-SUB-kabel

(alternativ)

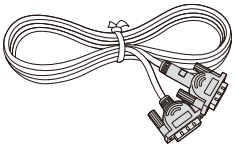

DVI-kabel

(alternativ)

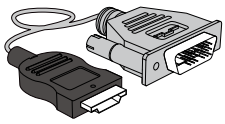

HDMI-DVI-kabel

(alternativ)

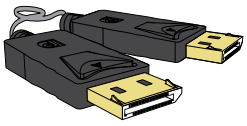

DP-kabel

(alternativ)

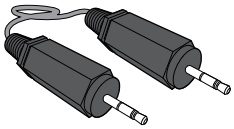

Stereokabel

For S**E450M*-modeller

(alternativ)



USB-kabel

(alternativ)

Stativfot

For SE200 Series-modell

(alternativ)

# 1 Forberedelser

Stativfot

For SE450 Series-modell,
For SE650 Series-modell

(alternativ)

Stativfot

For SE450 Series-modell,

(Gjelder bare stativmodeller med USB-port.)

(alternativ)

Stativkobling

For SE200 Series-modell

(alternativ)



Stativkobling

For SE450 Series-modell,
For SE650 Series-modell

(alternativ)

Komponenter kan variere på forskjellige steder.

# 1.2 Deler

## 1.2.1 Frontknapper (SE200 Series)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

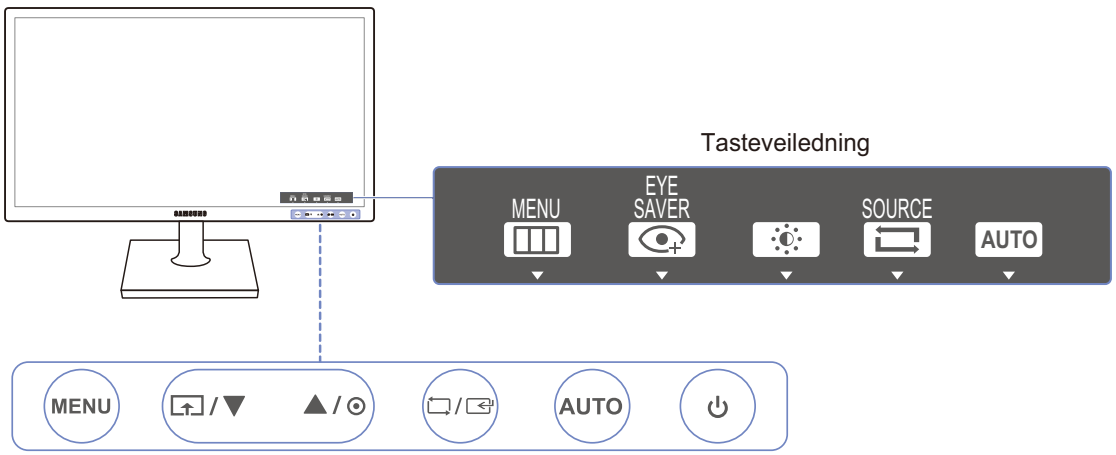


| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| MENU | • Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny.<br>• OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Aktivere: Hvis du vil låse OSD-kontrollen, trykker du på [**MENU**]-knappen i fem sekunder. Deaktivere: Du låser opp OSD-kontrollen ved å trykke på [**MENU**]-knappen i mer enn ti sekunder.<br>Hvis OSD-kontrollen er låst, kan<br>• **Brightness** og **Contrast** kan justeres. **Eye Saver Mode** er tilgjengelig. **INFORMATION** kan vises.<br>• Du kan bruke **Eye Saver Mode**-funksjonen ved på trykke på [⬆]-knappen. (**Eye Saver Mode** er tilgjengelig selv om OSD-kontrollen er låst.) |
| ⬆ | Trykk på [⬆] for å aktivere eller deaktivere **Eye Saver Mode**.<br>Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen **Eye Saver Mode** er tilgjengelig.<br>• **PICTURE** → **Brightness**, **Game Mode**, **SAMSUNG MAGIC Bright**, **SAMSUNG MAGIC Angle**<br>• **COLOR**<br>• **SETUP&RESET** → **Smart Eco Saving** |

| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| ▲/▼ | Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen. |
| ⊙ | Bruk denne knappen til å kontrollere lysstyrken, kontrasten og skarpheten på skjermen. |
| ⮌/⮎ | Bekreft et menyvalg.<br>Hvis du trykker på [⮌/⮎]-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres inndatakilden (**Analog**/**DVI**). Hvis du slår på produktet eller endrer inndatakilde ved å trykke på [⮌/⮎]-knappen, kommer det opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede inndatakilden.<br>Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for produkter som bare har et analogt grensesnitt. |
| AUTO | Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk.<br>• Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen **Auto Adjustment**.<br>• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i **Analog** modus. |
| ⏻ | Slå skjermen på eller av. |
| Tasteveiledning | Hvis du trykker på en kontrollknapp på produktet, vises tasteveiledningen før skjermmenyen åpnes. (Veiledningen viser funksjonen til knappen du trykket på.)<br>For å få tilgang til skjermmenyen når veiledningen vises trykker du på den aktuelle knappen på nytt.<br>Tasteveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller produktmodell. Se på det faktiske produktet. |

### 1.2.2 Frontknapper (S**E450B*, S**E650B*)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

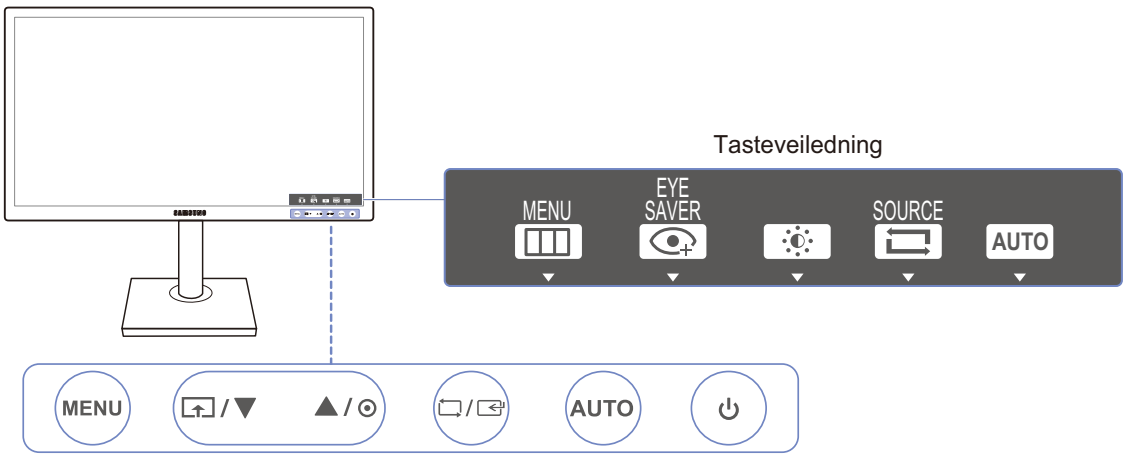


| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| MENU | • Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny.<br>• OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Aktivere: Hvis du vil låse OSD-kontrollen, trykker du på [MENU]-knappen i fem sekunder. Deaktivere: Du låser opp OSD-kontrollen ved å trykke på [MENU]-knappen i mer enn ti sekunder.<br>Hvis OSD-kontrollen er låst, kan<br>• Brightness og Contrast kan justeres. Eye Saver Mode er tilgjengelig. INFORMATION kan vises.<br>• Du kan bruke Eye Saver Mode-funksjonen ved på trykke på [⬜]-knappen. (Eye Saver Mode er tilgjengelig selv om OSD-kontrollen er låst.) |
| ⬜ | Trykk på [⬜] for å aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.<br>Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen Eye Saver Mode er tilgjengelig.<br>• PICTURE → Brightness, Game Mode, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle<br>• COLOR<br>• SETUP&RESET → Smart Eco Saving |
| ▲/▼ | Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen. |
| ⊙ | Bruk denne knappen til å kontrollere lysstyrken, kontrasten og skarpheten på skjermen. |

| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| ⮌/⮆ | Bekreft et menyvalg.<br>Hvis du trykker på [⮌/⮆]-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres inndatakilden (**Analog**/**DVI**). Hvis du slår på produktet eller endrer inndatakilde ved å trykke på [⮌/⮆]-knappen, kommer det opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede inndatakilden.<br>Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for produkter som bare har et analogt grensesnitt. |
| AUTO | Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk.<br>• Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen **Auto Adjustment**.<br>• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i **Analog** modus. |
| ⏻ | Slå skjermen på eller av. |
| Tasteveiledning | Hvis du trykker på en kontrollknapp på produktet, vises tasteveiledningen før skjermmenyen åpnes. (Veiledningen viser funksjonen til knappen du trykket på.)<br>For å få tilgang til skjermmenyen når veiledningen vises trykker du på den aktuelle knappen på nytt.<br>Tasteveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller produktmodell. Se på det faktiske produktet. |

### 1.2.3 Frontknapper (S**E450M*)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

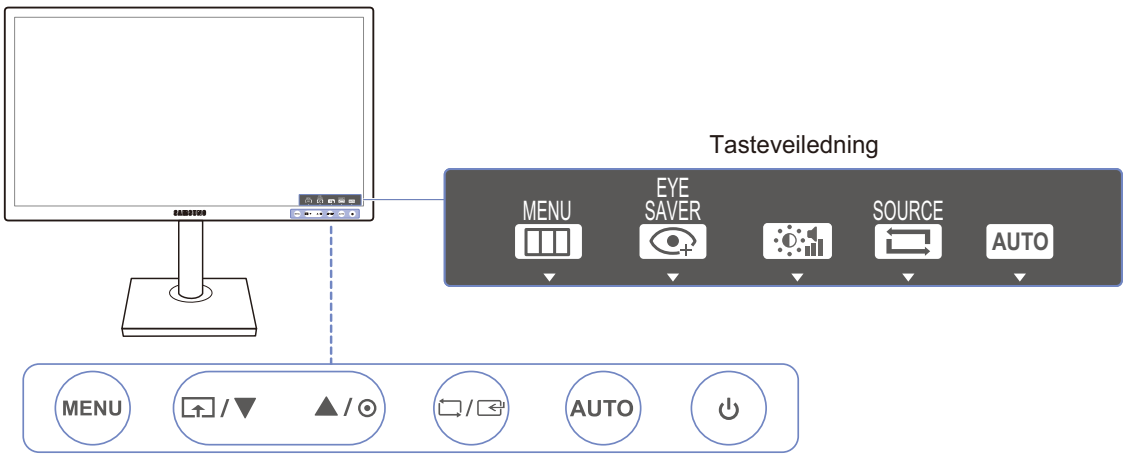


| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| MENU | • Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny.<br>• OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Aktivere: Hvis du vil låse OSD-kontrollen, trykker du på [MENU]-knappen i fem sekunder. Deaktivere: Du låser opp OSD-kontrollen ved å trykke på [MENU]-knappen i mer enn ti sekunder.<br>Hvis OSD-kontrollen er låst, kan<br>• Brightness og Contrast kan justeres. Eye Saver Mode er tilgjengelig. INFORMATION kan vises.<br>• Du kan bruke Eye Saver Mode-funksjonen ved på trykke på [⬆]-knappen. (Eye Saver Mode er tilgjengelig selv om OSD-kontrollen er låst.) |
| ⬆ | Trykk på [⬆] for å aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.<br>Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen Eye Saver Mode er tilgjengelig.<br>• PICTURE → Brightness, Game Mode, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle<br>• COLOR<br>• SETUP&RESET → Smart Eco Saving |
| ▲/▼ | Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen. |

| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| ⊙ | Bruk denne knappen til å kontrollere lysstyrken og kontrasten på skjermen.<br>**Volume** kan justeres hvis det er koblet en kabel til [IN]-porten. |
| ⮌/⮕ | Bekreft et menyvalg.<br>Hvis du trykker på [⮌/⮕]-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres inndatakilden (**Analog**/**DVI**). Hvis du slår på produktet eller endrer inndatakilde ved å trykke på [⮌/⮕]-knappen, kommer det opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede inndatakilden.<br>Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for produkter som bare har et analogt grensesnitt. |
| AUTO | Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk.<br>• Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen **Auto Adjustment**.<br>• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i **Analog** modus. |
| ⏻ | Slå skjermen på eller av. |
| Tasteveiledning | Hvis du trykker på en kontrollknapp på produktet, vises tasteveiledningen før skjermmenyen åpnes. (Veiledningen viser funksjonen til knappen du trykket på.)<br>For å få tilgang til skjermmenyen når veiledningen vises trykker du på den aktuelle knappen på nytt.<br>Tasteveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller produktmodell. Se på det faktiske produktet. |

### 1.2.4 Frontknapper (S**E450D*)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

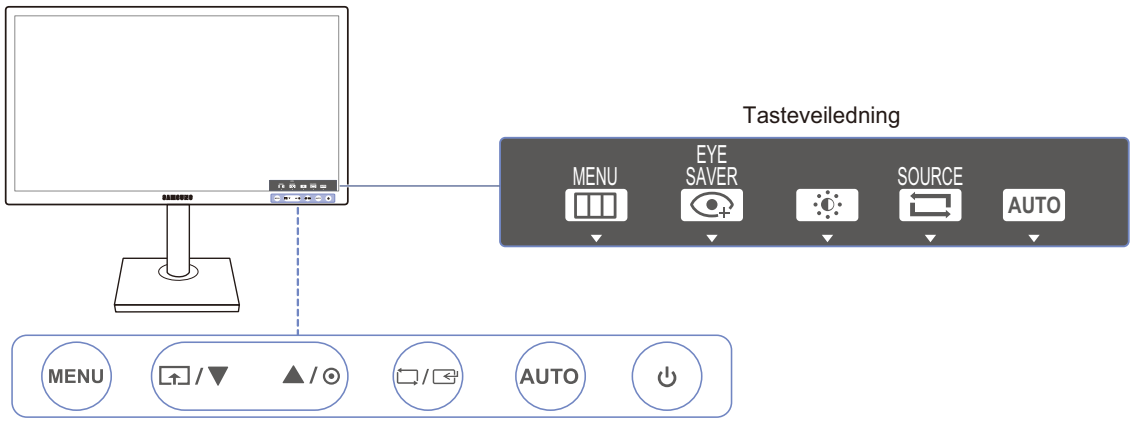


| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| MENU | • Åpne eller lukke skjermmenyen (OSD), eller gå tilbake til forrige meny.<br>• OSD-kontrollås: Behold de gjeldende innstillingene, eller lås OSD-kontrollen for å hindre utilsiktede endringer av innstillingene. Aktivere: Hvis du vil låse OSD-kontrollen, trykker du på [MENU]-knappen i fem sekunder. Deaktivere: Du låser opp OSD-kontrollen ved å trykke på [MENU]-knappen i mer enn ti sekunder.<br>Hvis OSD-kontrollen er låst, kan<br>• Brightness og Contrast kan justeres. Eye Saver Mode er tilgjengelig. INFORMATION kan vises.<br>• Du kan bruke Eye Saver Mode-funksjonen ved på trykke på [⬜]-knappen. (Eye Saver Mode er tilgjengelig selv om OSD-kontrollen er låst.) |
| ⬜ | Trykk på [⬜] for å aktivere eller deaktivere Eye Saver Mode.<br>Elementene nedenfor er ikke tilgjengelige hvis funksjonen Eye Saver Mode er tilgjengelig.<br>• PICTURE → Brightness, Game Mode, SAMSUNG MAGICBright, SAMSUNG MAGICAngle<br>• COLOR<br>• SETUP&RESET → Smart Eco Saving |
| ▲/▼ | Gå til øvre eller nedre meny, eller juster verdien for et alternativ på OSD-menyen. |
| ⊙ | Bruk denne knappen til å kontrollere lysstyrken, kontrasten og skarpheten på skjermen. |

| Ikoner | Beskrivelse |
|---|---|
| ⮌/⮕ | Bekreft et menyvalg.<br>Hvis du trykker på [⮌/⮕]-knappen når OSD-menyen ikke vises, endres inndatakilden (**Analog**/**DVI**/**DisplayPort**). Hvis du slår på produktet eller endrer inndatakilde ved å trykke på [⮌/⮕]-knappen, kommer det opp en melding oppe i venstre hjørne av skjermen som viser den endrede inndatakilden.<br>Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for produkter som bare har et analogt grensesnitt. |
| AUTO | Trykk på [AUTO]-knappen for å justere skjerminnstillingene automatisk.<br>• Hvis du endrer oppløsningen i Egenskaper for skjerm, aktiveres funksjonen **Auto Adjustment**.<br>• Denne funksjonen er kun tilgjengelig i **Analog** modus. |
| ⏻ | Slå skjermen på eller av. |
| Tasteveiledning | Hvis du trykker på en kontrollknapp på produktet, vises tasteveiledningen før skjermmenyen åpnes. (Veiledningen viser funksjonen til knappen du trykket på.)<br>For å få tilgang til skjermmenyen når veiledningen vises trykker du på den aktuelle knappen på nytt.<br>Tasteveiledningen kan variere, avhengig av funksjon eller produktmodell.<br>Se på det faktiske produktet. |

### 1.2.5 Baksiden (SE200 Series)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

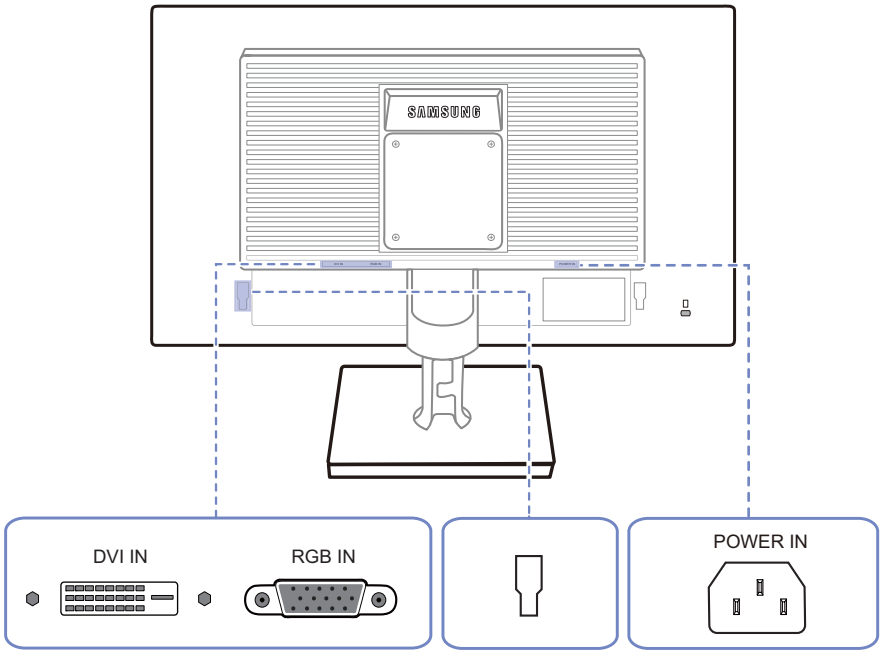


| Port | Beskrivelse |
|---|---|
| | Kobler til en PC med DVI-kabelen.<br>[DVI IN]-terminalen leveres bare til digitale (DVI)-dedikerte modeller. |
| | Kobles til en PC med D-SUB-kabelen. |
| | Koble til en ekstern enhet. |
| | Koble strømledningen for skjermen til [POWER IN]-kontakten bak på produktet. |

## 1.2.6 Baksiden (S**E450B*, S**E650B*)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

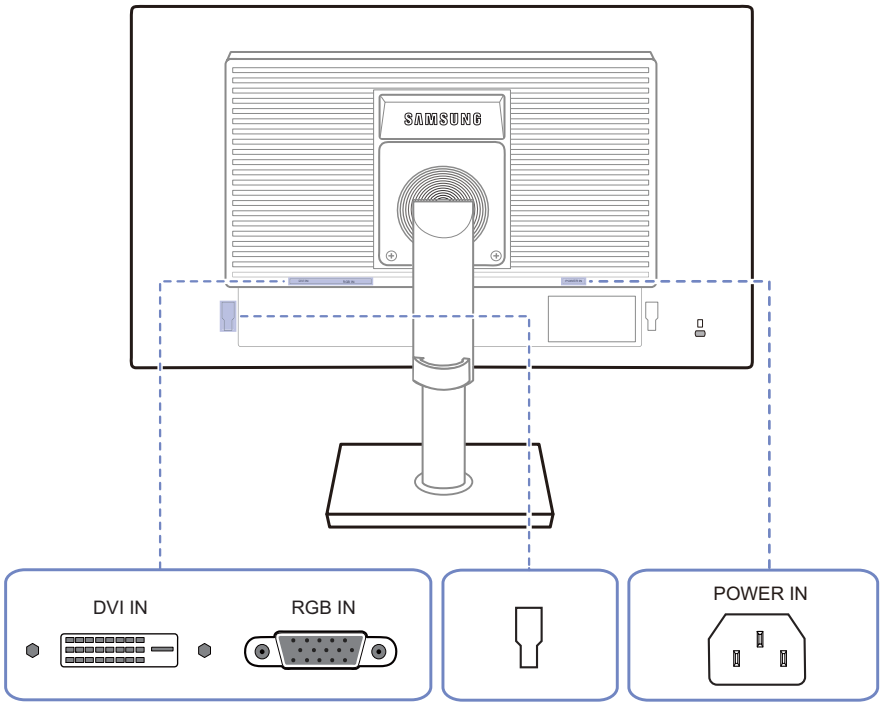


| Port | Beskrivelse |
|---|---|
| | Kobler til en PC med DVI-kabelen.<br>[DVI IN]-terminalen leveres bare til digitale (DVI)-dedikerte modeller. |
| | Kobles til en PC med D-SUB-kabelen. |
| | Koble til en ekstern enhet. |
| | Koble strømledningen for skjermen til [POWER IN]-kontakten bak på produktet. |

### 1.2.7 Baksiden (S**E450M*)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

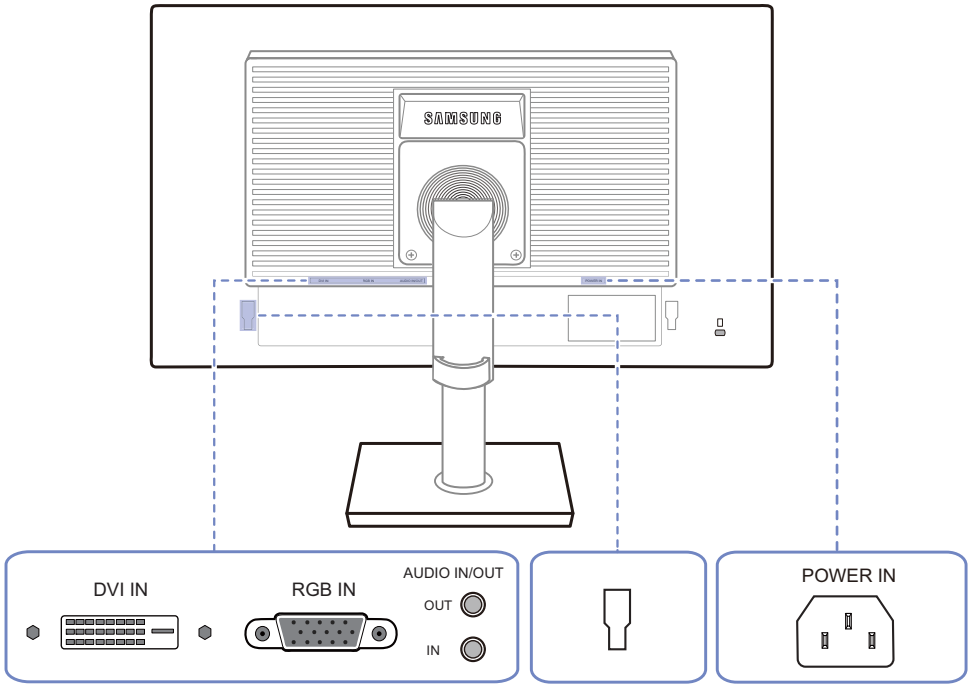


| Port | Beskrivelse |
|---|---|
|  | Kobler til en PC med DVI-kabelen.<br>[DVI IN]-terminalen leveres bare til digitale (DVI)-dedikerte modeller. |
|  | Kobles til en PC med D-SUB-kabelen. |
| | Kobles til en lydenhet, for eksempel hodetelefoner.<br>Gjelder bare for modeller som har høyttalere. |
| | Bruk en lydkabel og koble til en lydinngangskilde.<br>Gjelder bare for modeller som har høyttalere. |
| | Koble til en ekstern enhet. |
|  | Koble strømledningen for skjermen til [POWER IN]-kontakten bak på produktet. |

## 1.2.8 Baksiden (S**E450D*)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

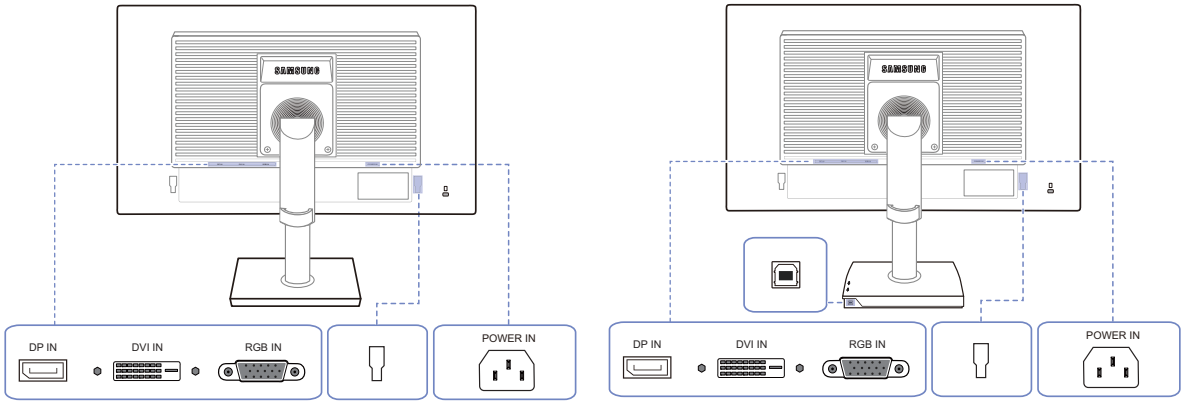


| Port | Beskrivelse |
|---|---|
| | Kobler til en PC ved hjelp av en DP-kabel. |
| | Kobler til en PC med DVI-kabelen.<br>[DVI IN]-terminalen leveres bare til digitale (DVI)-dedikerte modeller. |
| | Kobles til en PC med D-SUB-kabelen. |
| | Kobles til en datamaskin via en USB-kabel.<br>Denne porten kan bare kobles til en PC.<br>Gjelder bare stativmodeller med USB-port. |
| | Koble til en ekstern enhet. |
| | Koble strømledningen for skjermen til [POWER IN]-kontakten bak på produktet. |

### 1.2.9 Fra høyre side (S**E450D*)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

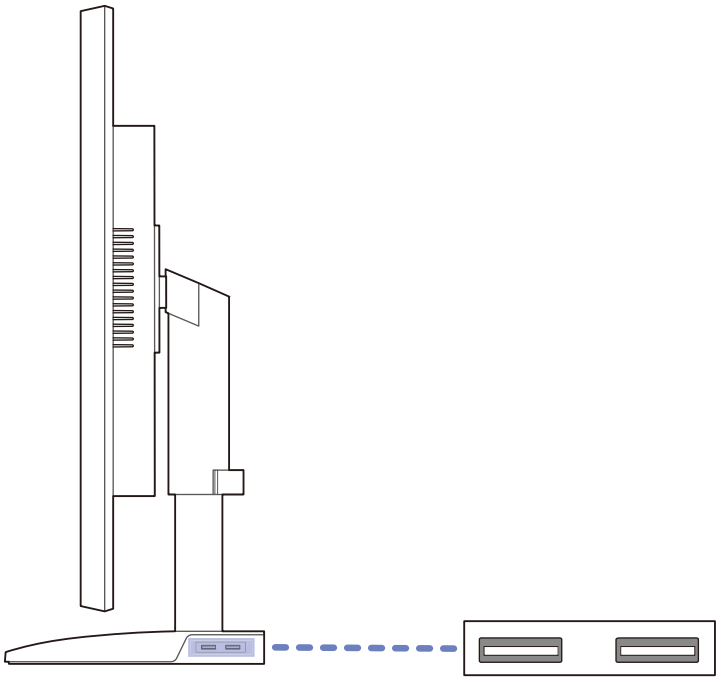

| Port | Beskrivelse |
|---|---|
| | Kobles til en kildeenhet via en USB-kabel.<br>Gjelder bare stativmodeller med USB-port. |

# 1.3 Installasjon

## 1.3.1 Feste stativet (SE200 Series)

Før du monterer produktet, plasserer du det på et flatt og stabilt underlag så skjermen vender nedover.

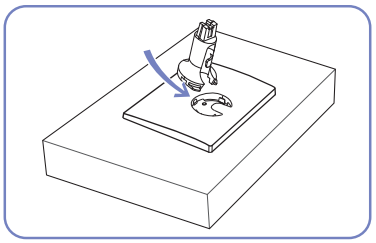

Sett stativstøtten i stativet i retningen som vises på figuren.

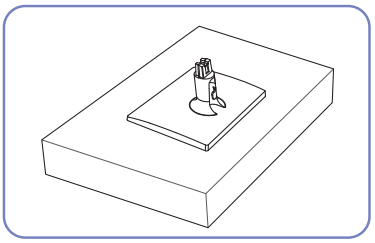

Kontroller om stativstøtten er riktig koblet til.

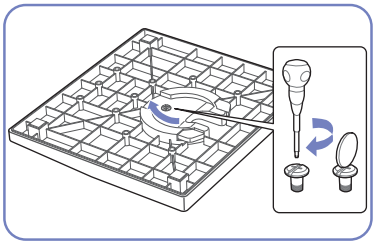

Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet helt rundt så den er helt festet.

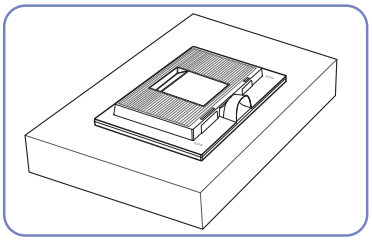

Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så forsiden av produktet vender nedover.

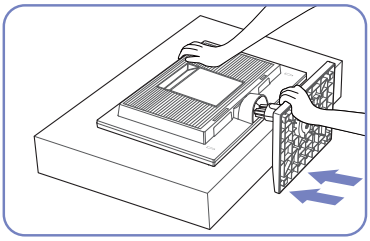

Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.

Dytt det monterte stativet inn i hoveddelen i pilretningen som vist på figuren.

- Forsiktig

Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

### 1.3.2 Feste stativet (SE450, SE650 Series)

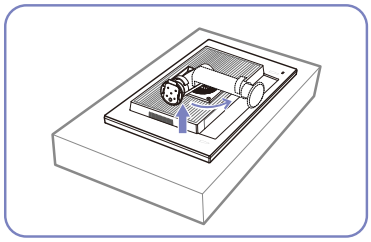

Plasser et beskyttende tøystykke eller en pute på et flatt underlag. Deretter plasserer du produktet med forsiden ned oppå tøystykket eller puten.

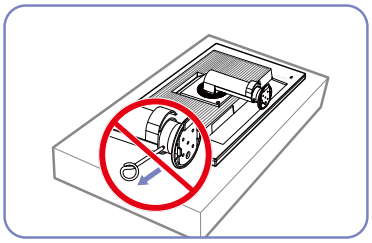

Ikke fjern låsepinnen før du er ferdig med å feste stativet.

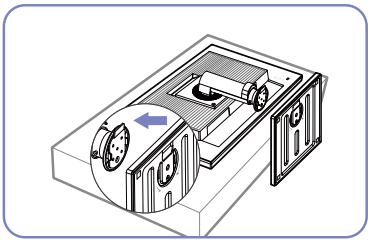

Sett inn stativfoten i stativet i pilretningen.

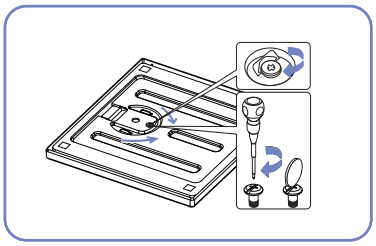

Fest skruen stramt (med en skrutrekker eller en mynt) nederst på stativfoten.

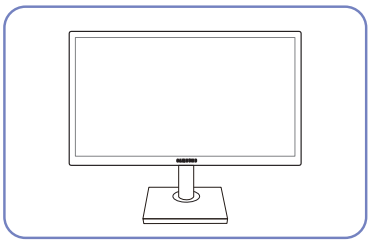

Når du har installert stativet, plasserer du produktet stående.

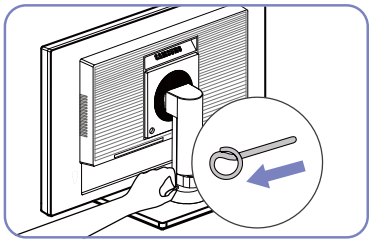

Nå kan du fjerne låsepinnen og justere stativet.

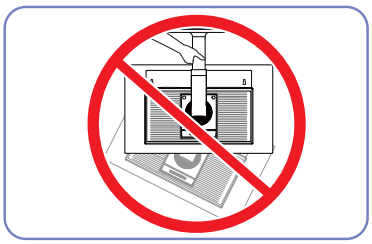

- Forsiktig

Ikke hold produktet oppned bare etter stativet.

- Demontering gjøres i motsatt rekkefølge av monteringen.
- Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

### 1.3.3 Slik fjerner du stativet (SE200 Series)

Utseendet kan variere avhengig av produktet.

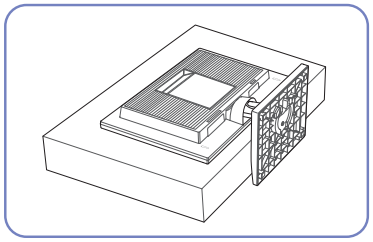

Plasser en myk klut på bordet for å beskytte produktet og plasser produktet på kluten så forsiden av produktet vender nedover.

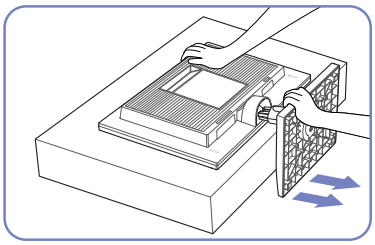

Hold om stativhalsen med en hånd og slå med knyttneven mot stativfoten i pilens retning for å avmontere den.

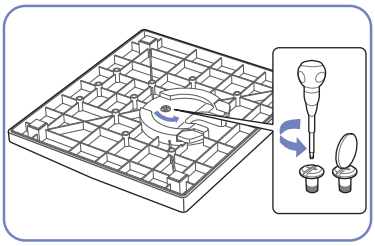

Vri tilkoblingsskruen nederst på stativet for å separere den.

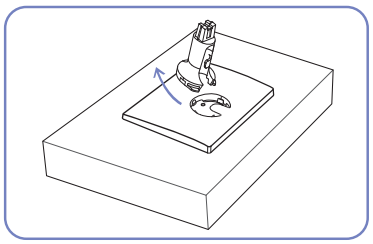

Ta stativstøtten ut av stativet ved å dra den i pilretningen som vist på figuren.

### 1.3.4 Justere helningen på produktet (SE200 Series)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

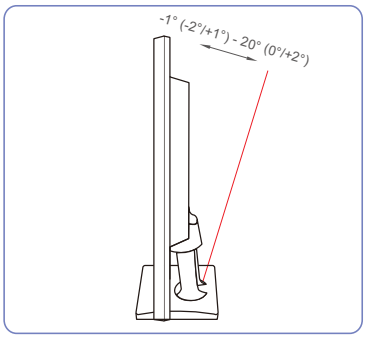


- Du kan justere helningsvinkelen på skjermen.
- Hold den nedre delen av produktet og juster vippingen nøye.

## 1.3.5 Justere produktets vinkel og høyde (SE450, SE650 Series)

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

**19"-24"**

**-3°(±2°) - 25°(±2°)**

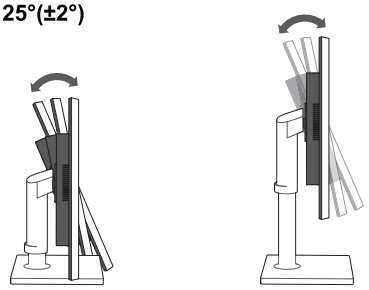

**27"**

**-4°(±2°) - 25°(±2°)**

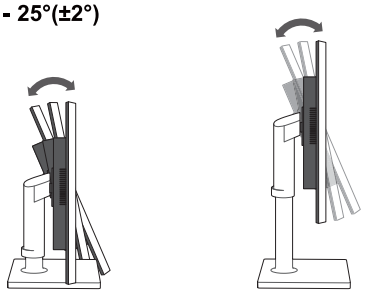

**19"-22" (uten USB-port)**

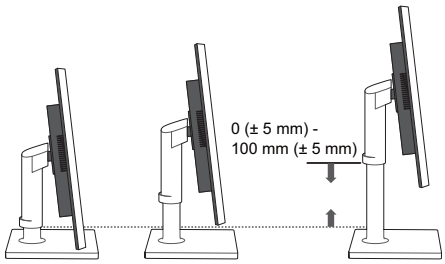


**23"-27" / 21,5", 22" (med USB-port)**

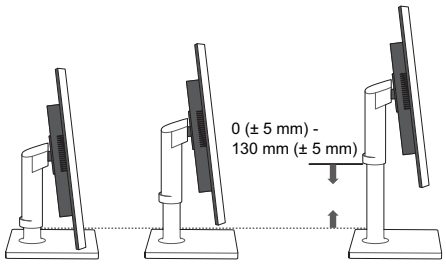


- For å justere høyden fjerner du festepinnen.
- Skjermens vinkel og høyde kan justeres.
- Ta tak i produktet øverst på midten og juster høyden forsiktig.

### 1.3.6 Dreie på skjermen (SE450, SE650 Series)

Du kan dreie skjermen som vist nedenfor.

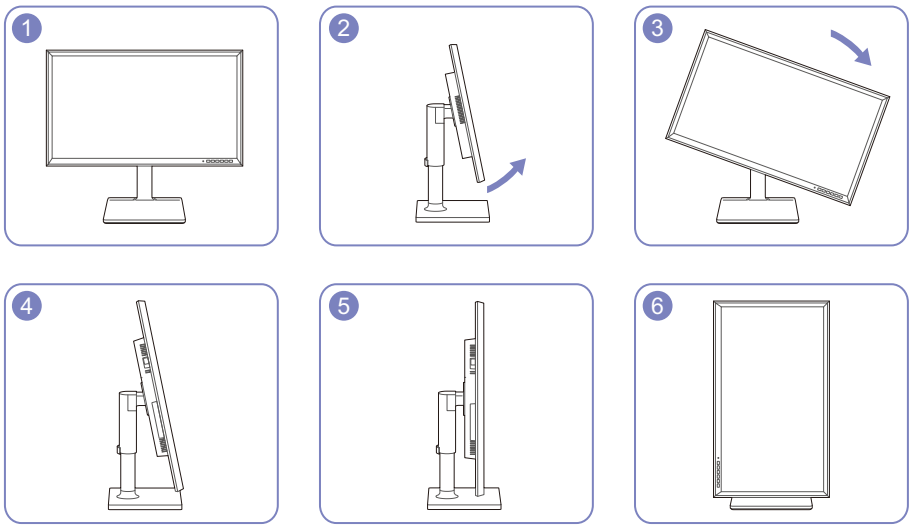


- Sørg for å utvide stativet helt før du dreier skjermen.
- Hvis du dreier skjermen uten at stativet er helt utvidet, kan hjørnet av skjermen treffe gulvet og bli skadet.
- Ikke drei skjermen mot klokken. Skjermen kan bli skadet.

## 1.3.7 Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ

Før installasjon

Slå av produktet og fjern strømkabelen fra strømuttaket.

SE200 Series

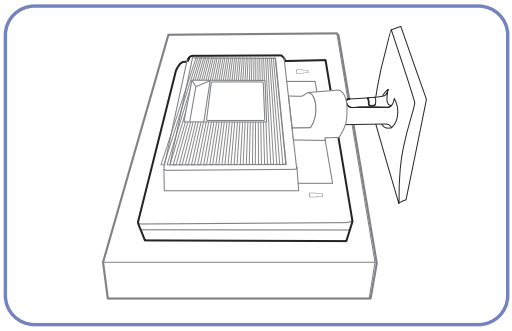

Plasser et beskyttende tøystykke eller en pute på et flatt underlag. Deretter plasserer du produktet med forsiden ned oppå tøystykket eller puten.

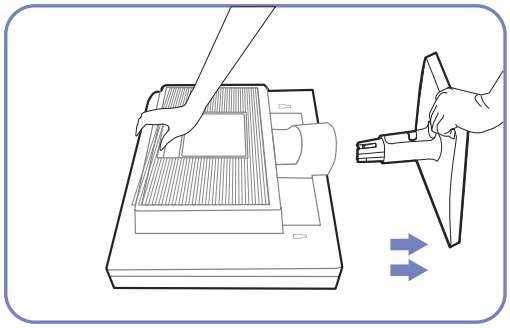

Hold hoveddelen av produktet med hånden som vist på figuren.

Dra stativet i pilretningen som vist i figuren for å separere den.

SE450, SE650 Series

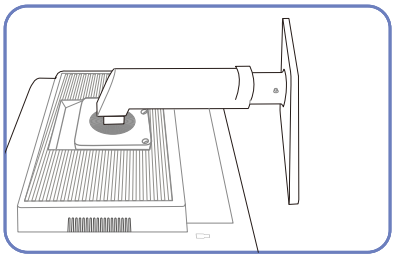

Plasser et beskyttende tøystykke eller en pute på et flatt underlag. Deretter plasserer du produktet med forsiden ned oppå tøystykket eller puten.

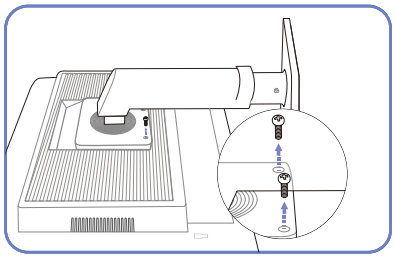

Fjern skruen fra baksiden av produktet.

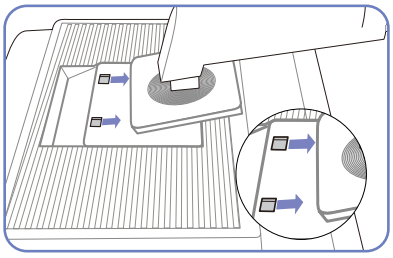

Løft og demonter stativet.

Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ (SE200 Series)

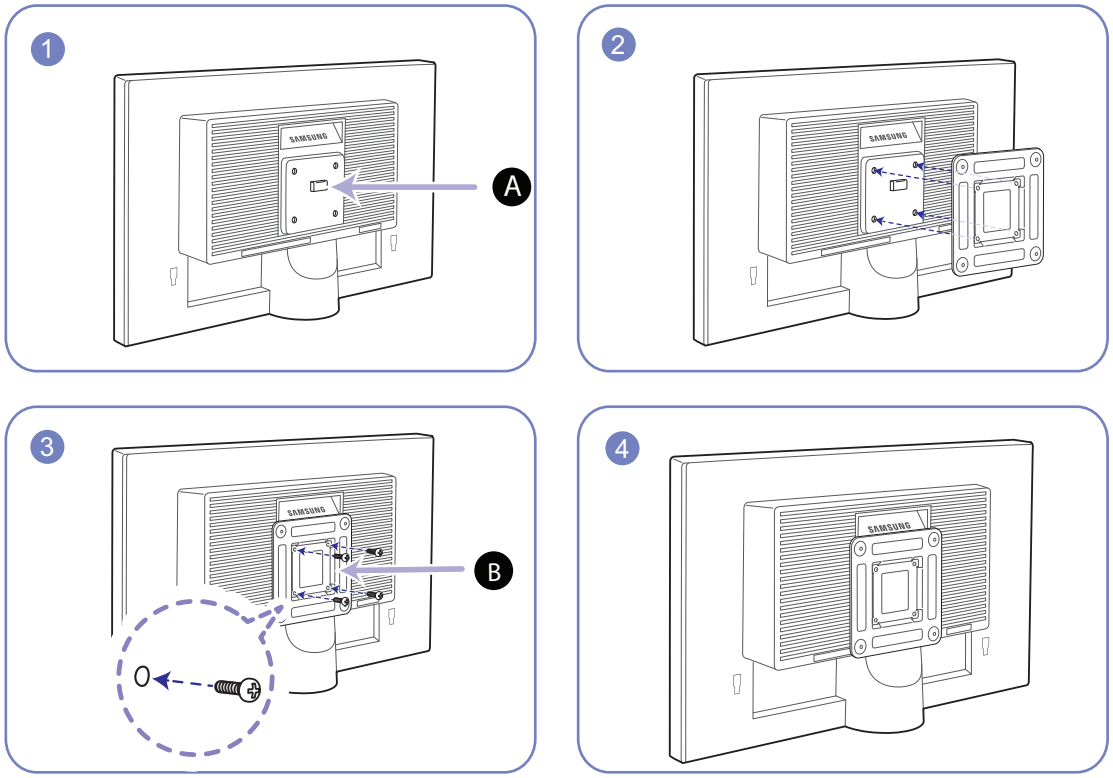


A Fest veggfestesettet eller skrivebordsstativet her

B Brakett (selges separat)

Sett sporene på linje og stram skruene på braketten på produktet med tilsvarende deler på veggfestesettet eller skrivebordsstativet du ønsker å feste.

Merknader

- Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene til produktet bli skadet.
- Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene, kan variere avhengig av spesifikasjonene.
- Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
- Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på egenhånd.
- For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller lenger unna veggen.
- Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.

Installere et veggfestesett eller skrivebordsstativ (SE450, SE650 Series)

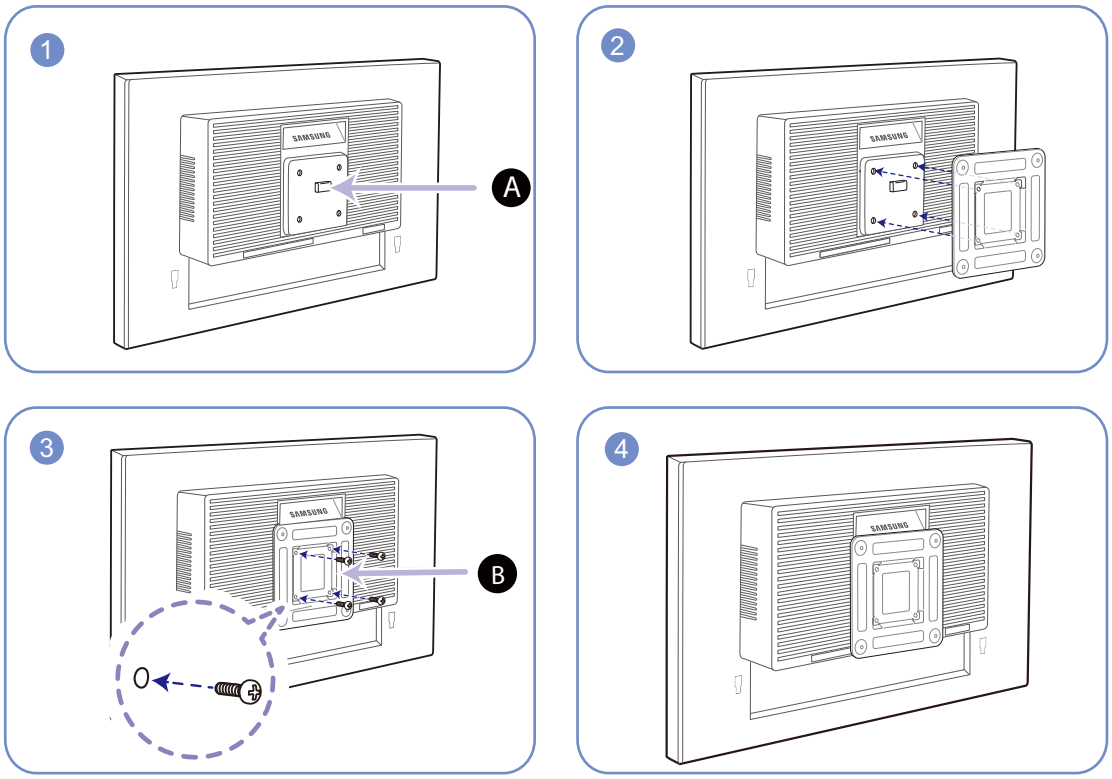


A Fest veggfestesettet eller skrivebordsstativet her

B Brakett (selges separat)

Sett sporene på linje og stram skruene på braketten på produktet med tilsvarende deler på veggfestesettet eller skrivebordsstativet du ønsker å feste.

Merknader

- Dersom du bruker en skrue som er lengre enn standardlengden, kan de interne komponentene til produktet bli skadet.
- Lengden på skruene som kreves for et veggfeste som ikke samsvarer med VESA-standardene, kan variere avhengig av spesifikasjonene.
- Ikke bruk skruer som ikke samsvarer med VESA-standardene. Ikke bruk makt når du fester veggfestesettet eller skrivebordsstativet. Produktet kan bli skadet eller falle og forårsake personskade. Samsung skal ikke holdes ansvarlig for skader på person eller ting som skyldes feil skruer eller bruk av makt ved festing av veggfestesettet eller skrivebordsstativet.
- Samsung skal ikke holdes ansvarlig for produktskader eller personskader som skyldes bruk av et annet veggfestesett enn det som er spesifisert eller et forsøk på å installere veggfestesettet på egenhånd.
- For å montere produktet på en vegg må du kjøpe et veggfestesett som kan installeres 10 cm eller lenger unna veggen.
- Sørg for å bruke et veggfestesett som samsvarer med standardene.
- For å montere skjermen på et veggfeste må du først koble stativfoten fra skjermen.

### 1.3.8 Antityverilås

En antityverilås lar deg bruke produktet sikkert selv på offentlige steder. Låseenhetens fasong og låsemetode avhenger av produsenten. Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon. Låseenheten selges separat.

SE200 Series

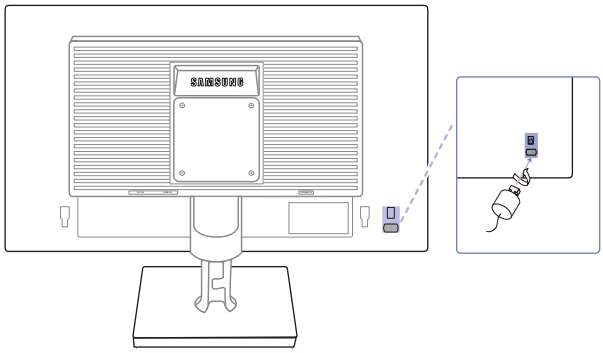

SE450, SE650 Series

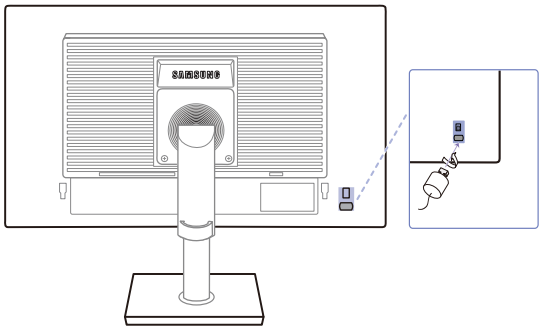

Fargen og fasongen på delene kan variere fra det som vises. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

**Slik låser du en antityverilåseenhet:**

1. Fest kabelen til antityverilåseenheten til en tung gjenstand som et skrivebord.
2. Dra en ende av kabelen gjennom løkken på den andre enden.
3. Sett låseenheten inn i antityverilåsesporet på baksiden av produktet.
4. Lås låseenheten.

- En antityverilåseenhet kan kjøpes separat.
- Se i brukerveiledningen som følger med din antityverilåseenhet for mer informasjon.
- Antityverilåseenheter kan kjøpes hos elektronikkforhandlere eller på Internett.

# 2 Koble til og bruke en kildeenhet

## 2.1 Før du kobler til

### 2.1.1 Kontrollpunkter før tilkobling

- Før du kobler til en kildeenhet leser du brukerhåndboken som følger med.
  Antallet og plasseringer av porter på kildeenheter kan variere fra enhet til enhet.
- Ikke koble til strømkabelen før alle tilkoblinger er fullført.
  Tilkobling av strømkabelen under tilkobling kan skade produktet.
- Kontroller typene porter på baksiden av produktet du ønsker å koble til.

# 2.2 Koble til og bruke en PC

## 2.2.1 Koble til en PC

- Velg en tilkoblingsmetode som passer din PC.

- Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
- Utseendet kan variere avhengig av produktet.

### Koble til ved hjelp av D-SUB-kabelen (analog type)

Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene. Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

SE200 Series

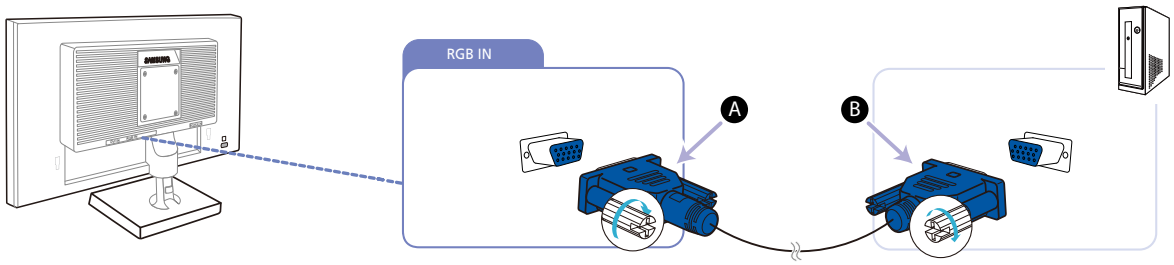


SE450, SE650 Series

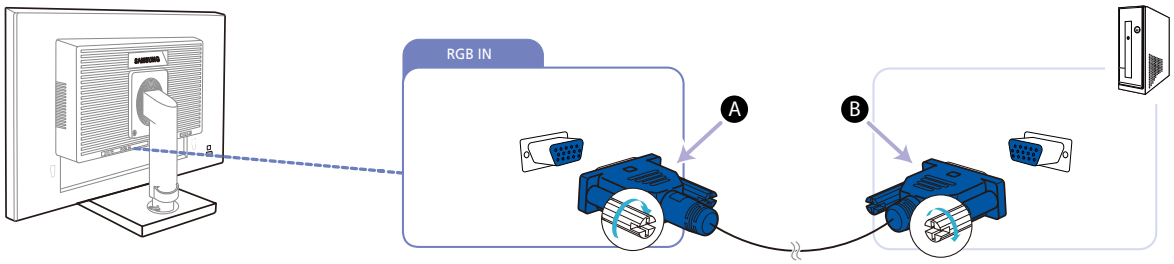


1 Koble D-SUB-kabelen til [RGB IN]-porten på baksiden av produktet og RGB-porten på PC-en.

Koble Ⓐ til [RGB IN]-porten på produket, og koble deretter Ⓑ til RGB-porten på datamaskinen.

2 Trykk på [⮌/⮎] for å endre inndatakilden til **Analog**.

Denne funksjonen er ikke tilgjengelig for produkter som bare har et analogt grensesnitt.

## Tilkobling med DVI-kabelen

Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene. Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

SE200 Series

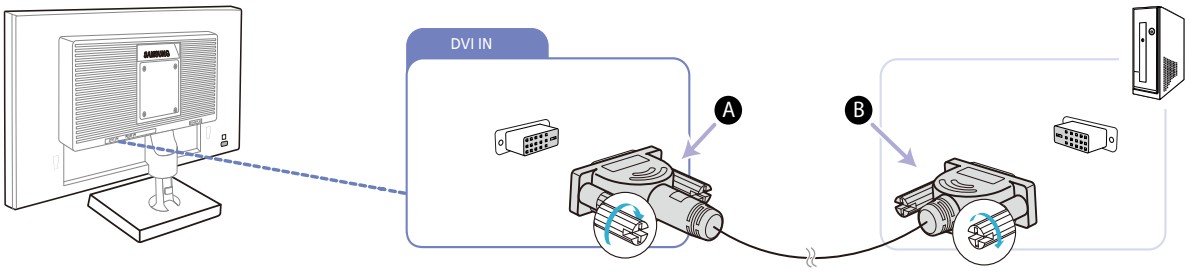


SE450, SE650 Series

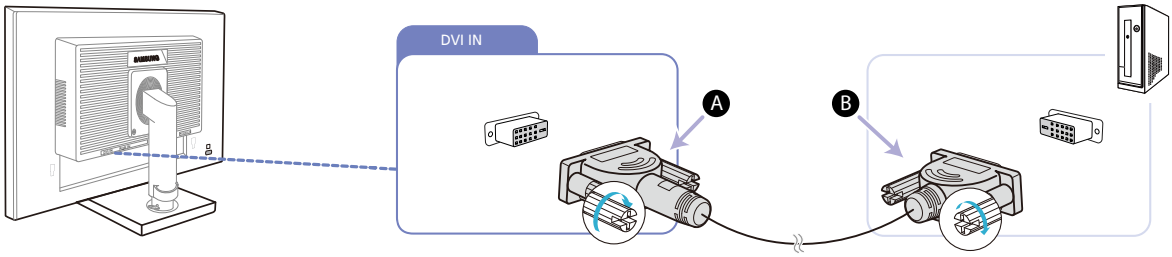


1 Koble DVI-kabelen til [DVI IN]-porten på baksiden av produktet og DVI-porten på PC-en.

Koble Ⓐ til [DVI IN]-porten på produktet, og koble deretter Ⓑ til DVI-porten på datamaskinen.

2 Trykk på [⇄/⏎] for å endre inndatakilden til **DVI**.

[DVI IN]-terminalen leveres bare til digitale (DVI)-dedikerte modeller.

## Tilkobling med en DVI-HDMI-kabel

Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene. Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

SE200 Series

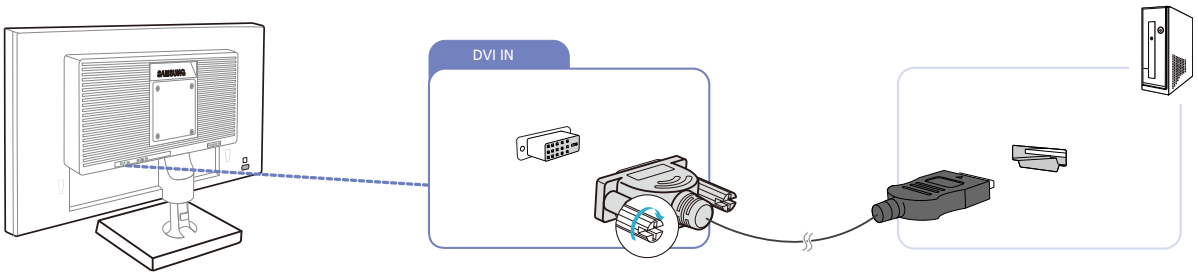


SE450, SE650 Series

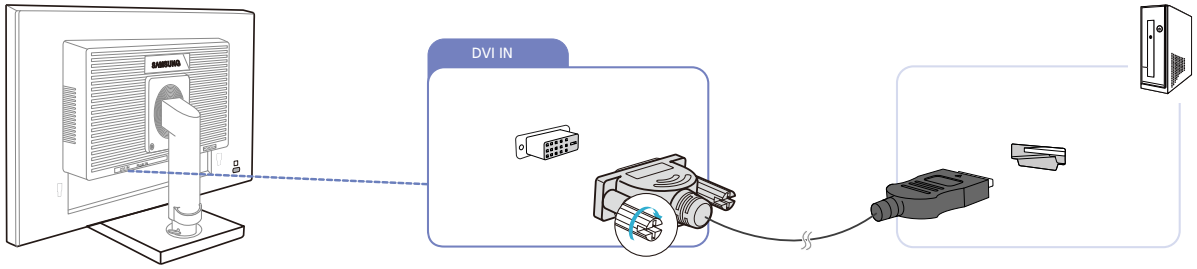


1 Koble HDMI-DVI-kabelen til [DVI IN]-porten på baksiden av produktet og HDMI-porten på PC-en.

2 Trykk på [⇄/⇄] for å endre inndatakilden til **DVI**.

[DVI IN]-terminalen leveres bare til digitale (DVI)-dedikerte modeller.

# 2 Koble til og bruke en kildeenhet

## Tilkobling med DP-kabelen

Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene.

Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

S**E450D*

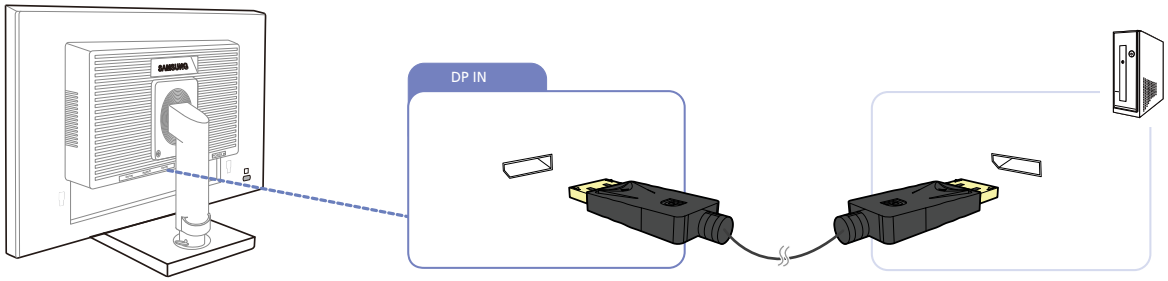


1 Koble DP-kabelen til [DP IN]-porten på baksiden av produktet og DP-porten på PC-en.

2 Trykk på [⇆/⇆] for å endre inndatakilden til **DisplayPort**.

## Koble til hodetelefoner eller høyttalere

Ikke koble til strømkabelen før du har koblet til alle de andre kablene. Pass på at du kobler til en kildeenhet før du kobler til strømkabelen.

S**E450M*

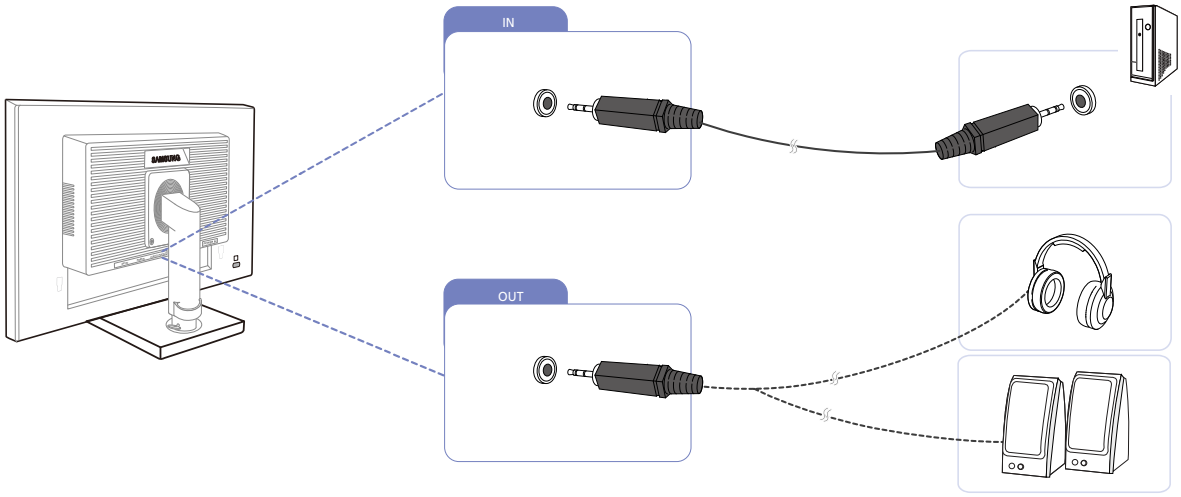


1 Koble en lydenhet, for eksempel hodetelefoner eller høyttalere, til [[ OUT ]]-porten på produktet.

Gjelder bare for modeller som har høyttalere.

2 Koble til en lydinngangsenhet, for eksempel en datamaskin, til [ IN ]-porten på produktet.

Gjelder bare for modeller som har høyttalere.

### 2.2.2 Koble til strømmen

- Tilkobling av deler kan variere i forskjellige produkter.
- Utseendet kan variere avhengig av produktet.

- For å bruke produktet kobler du strømkabelen til et strømuttak og [POWER IN]-porten på produktet.

SE200 Series

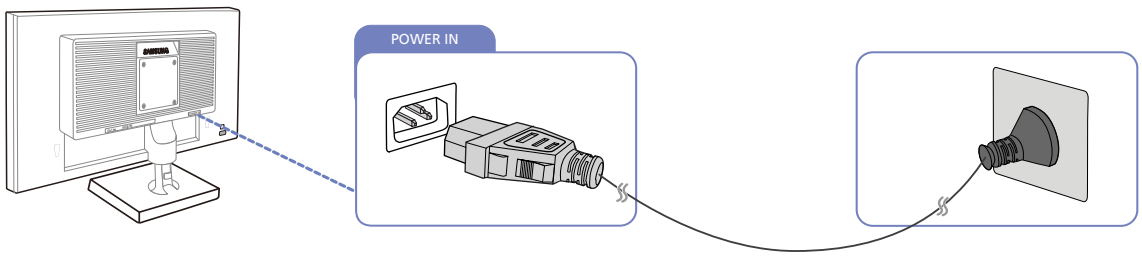


SE450, SE650 Series

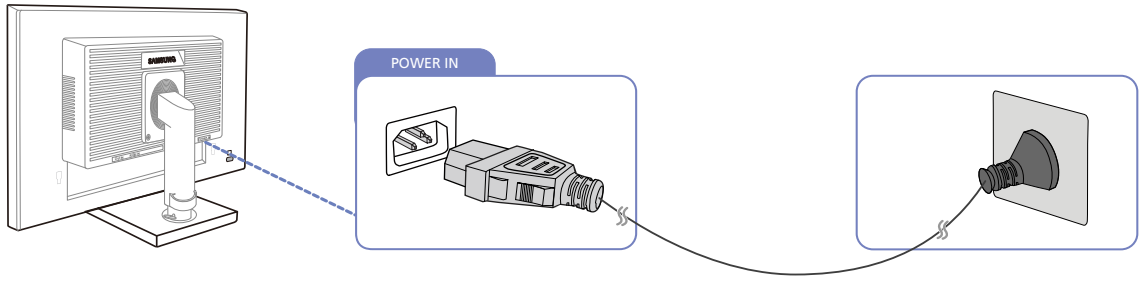


Inngangsspenningen veksles automatisk.

## Koble til USB (S**E450D*-modeller)

- Gjelder bare stativmodeller med USB-port.
- Du kan bruke en USB-enhet, for eksempel mus, tastatur, minnepinne eller en ekstern harddiskstasjon (HDD) ved å koble den direkte til [ ]-porten på skjermen. Det er ikke nødvendig å koble den til datamaskinen. En ekstern harddisk for masselagring krever ekstern strømforsyning. Husk å koble den til en strømkilde.

[ ] USB-porten på skjermen støtter High-Speed Certified USB 2.0.

| | Høy hastighet | Full hastighet | Lav hastighet |
|---|---|---|---|
| Datahastighet | 480 Mbps | 12 Mbps | 1,5 Mbps |
| Strømforbruk | 2,5 W (Maks. hver port) | 2,5 W (Maks. hver port) | 2,5 W (Maks. hver port) |

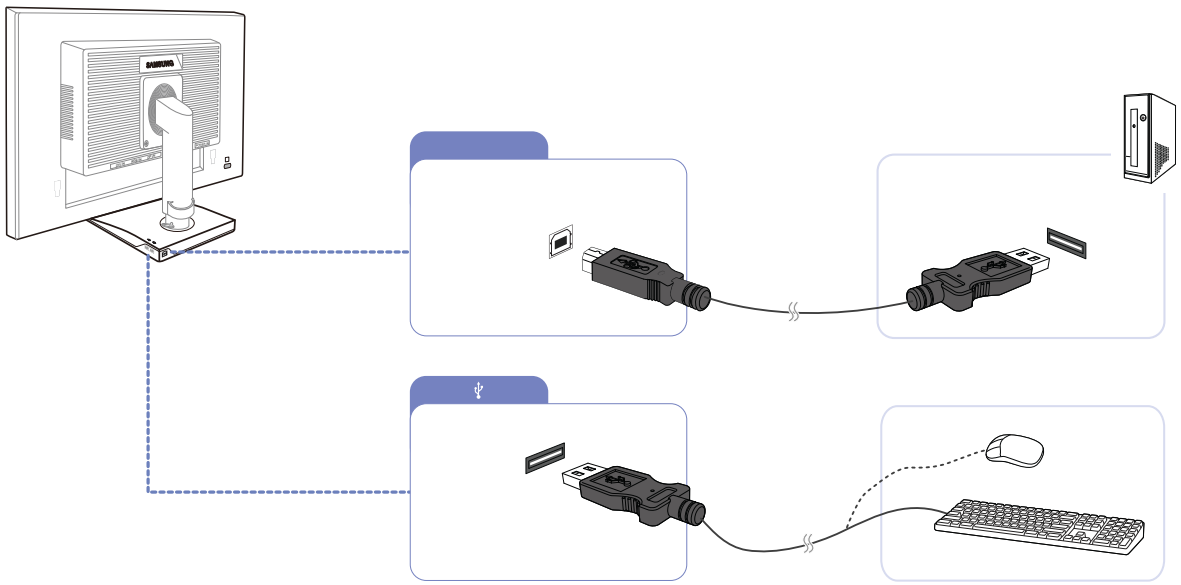

1 Koble [ ]-porten på skjermen til USB-porten på datamaskinen med USB-kabelen.

- Hvis du skal bruke [ ]-porten, må du koble UP (oppstrømsporten) til PC-en.
- Sørg for å bruke USB-kabelen som følger med denne skjermen for å koble sammen skjermens [ ]-port og datamaskinens USB-port.

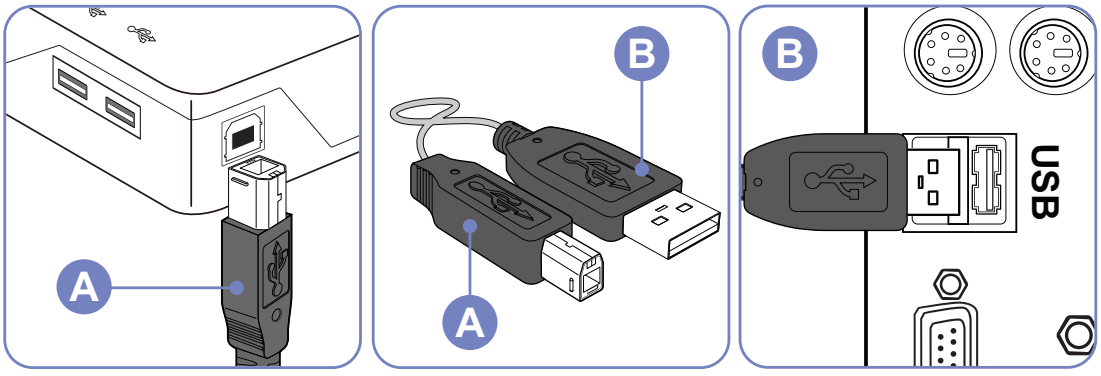


2 Koble [ ]-porten på skjermen til en USB-enhet med USB-kabelen.

3 Fremgangsmåten er den samme som for å koble en ekstern enhet til PC-en.

- Du kan koble til og bruke tastatur og mus.
- Du kan spille av en fil fra en medieenhet (Eksempler på medieenheter: MP3-spiller, digitalkamera, osv.)
- Du kan kjøre, flyte kopiere eller slette filene på lagringsenheten. (Eksempler på lagringsenheter: ekstern disk, minnekort, kortleser, MP3-spiller med harddisk, osv.)
- Du kan bruke andre USB-enheter som kan kobles til en datamaskin.

- Når du skal koble en enhet til [ ]-porten på skjermen, bruker du en kabel passer til enheten.
- Kontakt produktleverandøren for en ekstern enhet for informasjon og kjøp av kompatibel kabel.
- Selskapet påtar seg ikke ansvar for problemer eller skade på eksterne enheter som skyldes tilkobling med ikke godkjent kabel.
- Enkelte produkter følger ikke USB-standarden, og dette kan forårsake apparatfeil.
- Hvis enheten ikke fungerer selv når den er koblet til datamaskinen, kontakter du leverandør/ servicesenter for enheten eller datamaskinen.

# Koble til og bruke en kildeenhet

## Endre lydinnstillingene i Windows (S**E450M*-modeller)

Kontrollpanel → Lyd → Høyttalere → Høyttalerinnstillinger

1

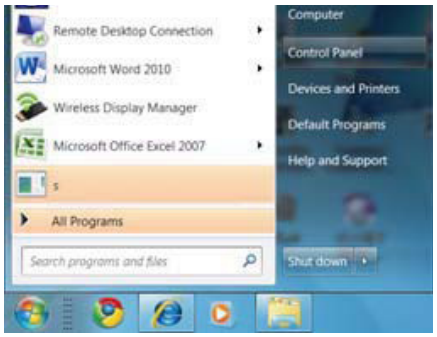


2

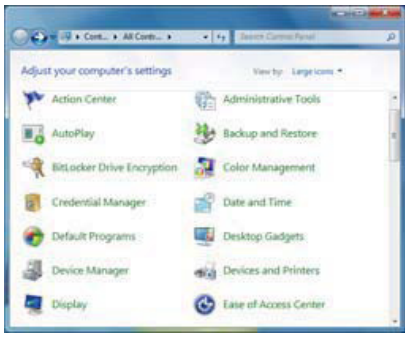


3

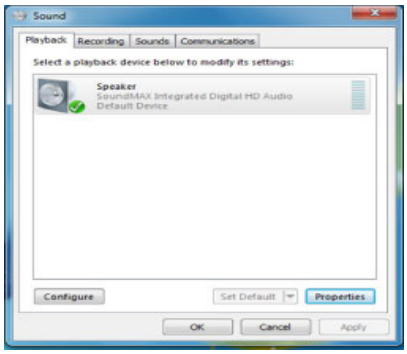


4

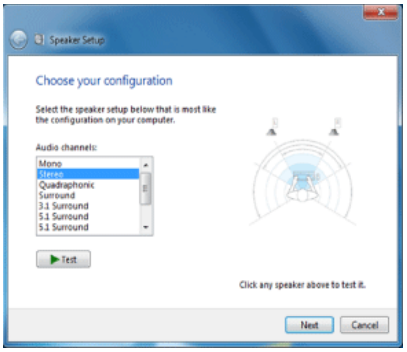

### 2.2.3 Driverinstallasjon

- Du kan angi optimal oppløsning og frekvens for dette produktet ved å installere tilsvarende drivere for dette produktet.
- En installasjonsdriver er inkludert på CD en som fulgte med produktet.
- Hvis det er en feil ved den medfølgende filen, kan du gå til Samsungs nettside (http://www.samsung.com) og laste ned filen.

1 Sett inn brukerhåndbok-CDen som følger med produktet i CD-ROM-driveren.

2 Klikk på "Windows Driver".

3 Følg instruksjonene som gis på skjermen for å fortsette med installasjonen.

4 Velg din produktmodell fra listen over modeller.

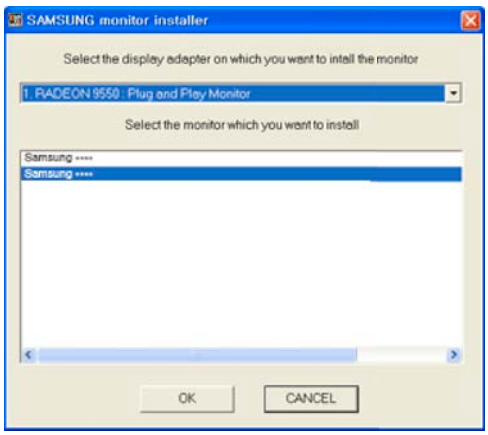
SAMSUNG monitor installer
Select the display adapter on which you want to intall the monitor
1. RADEON 9550 : Plug and Play Monitor
Select the monitor which you want to install
Samsung ****
Samsung ****
OK
CANCEL

5 Gå til Egenskaper for skjerm og kontroller at oppløsningen og oppdateringsfrekvensen er riktige.

Se i din Windows OS-håndbok for ytterligere informasjon.

### 2.2.4 Velge optimal oppløsning

Det vises en informasjonsmelding om innstilling av optimal oppløsning første gang du slår på produktet etter at det er kjøpt.

Velg et språk på produktet og endre oppløsningen på PC-en til optimal innstilling.

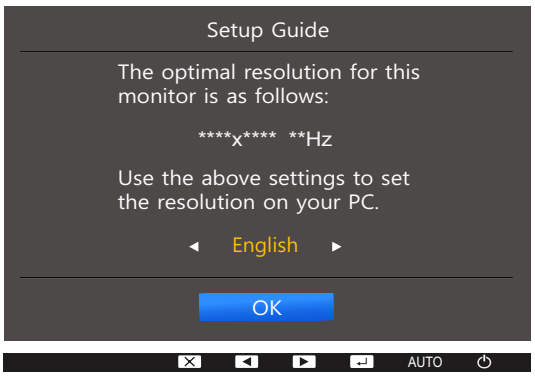


1 Trykk på [▲/▼] for å gå til ønsket språk, og trykk på [⏎/⏎].

2 Skjul informasjonsmeldingen ved å trykke på [**MENU**].

- Hvis den optimale oppløsningen ikke er valgt, vil meldingen vises opptil tre ganger i en angitt periode selv om produktet slås av og på igjen.
- Du kan også velge den optimale oppløsningen i **Kontrollpanel** på PC-en.

# 3 Skjermoppsett

Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.

Konfigurer skjerminnstillingene, for eksempel lysstyrke.

## 3.1 Brightness

Juster den generelle lysstyrken til bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi gjør at bildet virker lysere.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er angitt til **Dynamic Contrast**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **Smart Eco Saving** er angitt.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Eye Saver Mode** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

### 3.1.1 Konfigurere Brightness

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⏎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Brightness**, og trykk på [⏎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

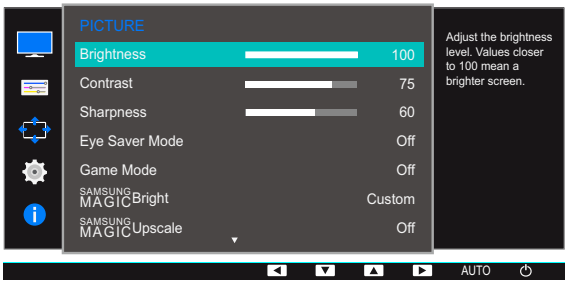

4. Juster **Brightness** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

# 3.2 Contrast

Juster kontrasten mellom gjenstandene og bakgrunnen. (Område: 0~100)

En høyere verdi øker kontrasten for å gjøre så objektet virker nærmere.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICBright er i **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.2.1 Konfigurere Contrast

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Contrast**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

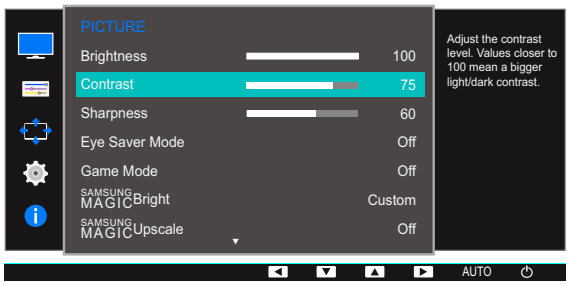


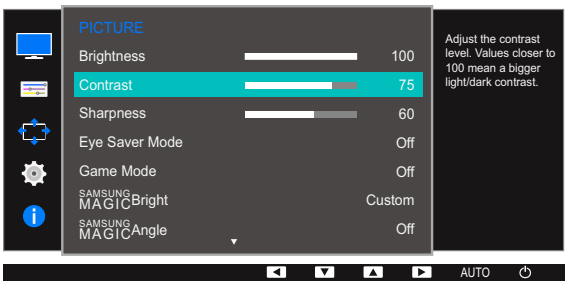


4. Juster **Contrast** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

## 3.3 Sharpness

Gjør omrisset til objekter klarere eller mer utydelig. (Område: 0~100)

En høyere verdi gjør omrisset til objekter klarere.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Upscale** er i **Mode1** eller **Mode2**.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

### 3.3.1 Konfigurere Sharpness

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⏎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Sharpness**, og trykk på [⏎] på produktet.
   Følgende skjerm vises.

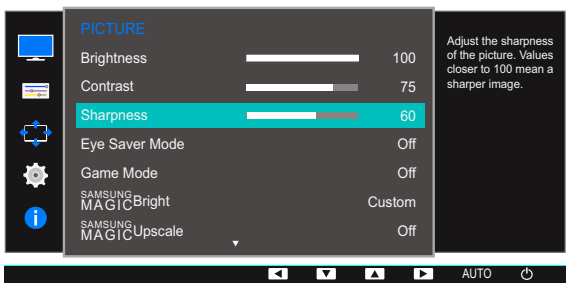


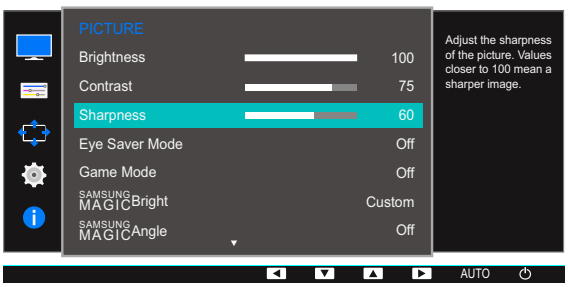


4. Juster **Sharpness** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

# 3.4 Eye Saver Mode

Gir optimal bildekvalitet som passer for å hvile øynene.

TÜV Rheinlands “Low Blue Light Content” er en sertifisering for produkter som oppfyller kravene til lavere nivåer for blått lys. Når **Eye Saver Mode** er satt til **On**, vil det blå lyset med en bølgelengde på cirka 400 nm reduseres og gi en optimal bildekvalitet som passer for at øynene skal få hvile. Samtidig er det blå lyset lavere enn i standardinnstillingene, slik det er testet av TÜV Rheinland, og sertifisert for å oppfylle kravene til TÜV Rheinlands standarder for “Low Blue Light Content”.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.4.1 Konfigurere Eye Saver Mode

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⏎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Eye Saver Mode**, og trykk på [⏎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

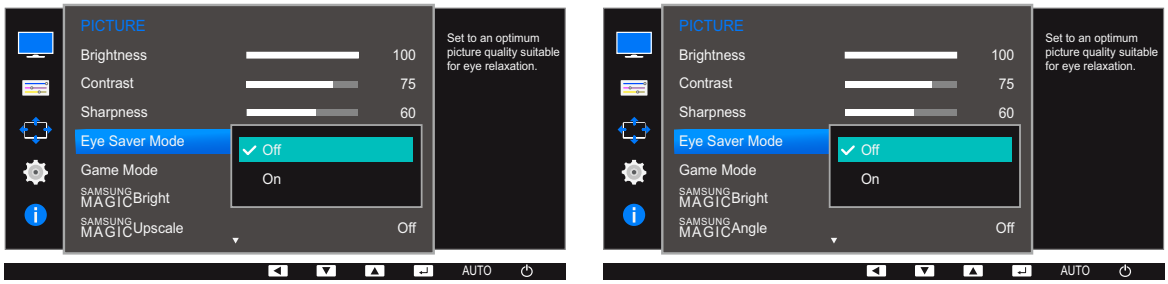


4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 3.5 Game Mode

Konfigurer produktskjerminnstillingene for spillmodus. Bruk denne funksjonen når du spiller spill på en PC eller når en spillkonsoll som for eksempel PlayStation™ eller Xbox™ er tilkoblet.

- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Eye Saver Mode** eller **Smart Eco Saving** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.5.1 Konfigurere Game Mode

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Game Mode**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

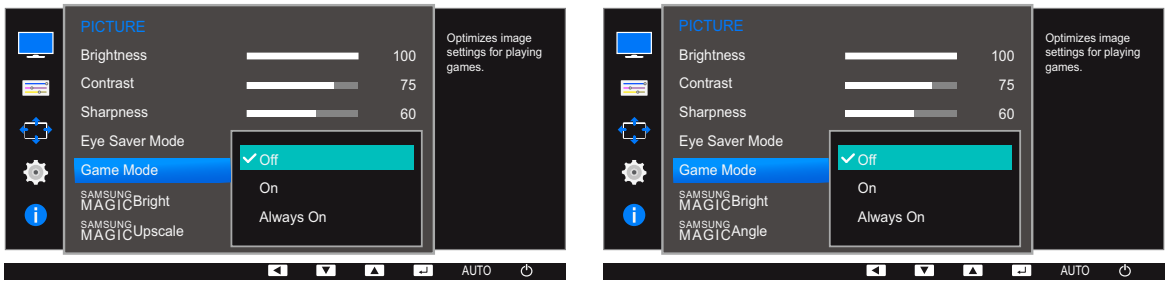


4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮎].
5. Det valgte alternativet brukes.

- Når skjermen slås av, går i strømsparingsmodus eller endrer inndatakilder, slås **Game Mode Off** selv om den er satt til **On**.
- Hvis du vil at **Game Mode** alltid skal være aktivert, velger du **Always On**.

# 3.6 SAMSUNG MAGIC Bright

Denne menyen gir en optimal bildekvalitet som passer til miljøet der produktet skal brukes.

- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Smart Eco Saving** er aktivert.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** er aktivert.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Eye Saver Mode** er aktivert.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når **SAMSUNG MAGICAngle** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

Du kan tilpasse lysstyrken etter behov.

## 3.6.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Bright

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SAMSUNG MAGICBright**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

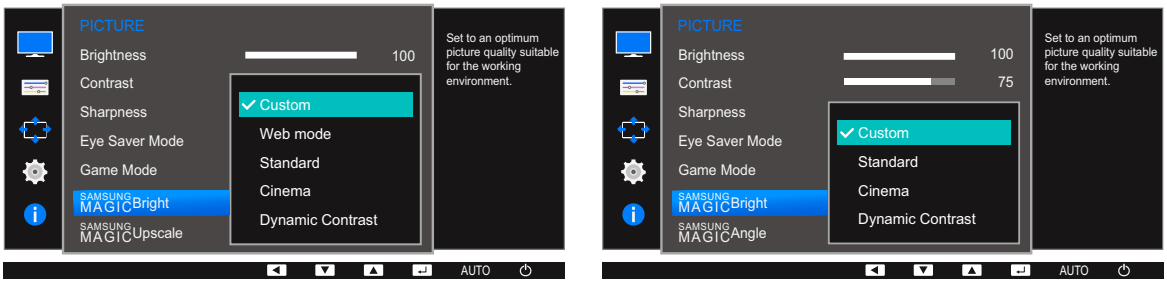


- **Custom**: Tilpass kontrasten og lysstyrken etter behov.
- **Web mode**: Få den beste skjermen for redigering av dokumenter og surfing på Internett uten problemet med smale visningsvinkler. (S19E200NY, S22E200NY)
- **Standard** : Få en bildekvalitet som passer til å redigere dokumenter eller bruke Internett.
- **Cinema**: Få lysstyrken og skarpheten til TV-er som passer til å se på video- og DVD-innhold.
- **Dynamic Contrast**: Oppnå balansert lysstyrke med automatisk kontrastjustering.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮎].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 3.7 SAMSUNG MAGIC Angle (Unntatt S19E200NY / S22E200NY / S24E650BW)

Med SAMSUNG MAGIC**Angle** kan du konfigurere innstillingene slik at du oppnår optimal bildekvalitet i forhold til visningsvinkelen.

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** eller **Eye Saver Mode** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

Du kan tilpasse vinkelen etter behov.

## 3.7.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Angle

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til SAMSUNG MAGIC**Angle**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
   Følgende skjerm vises.

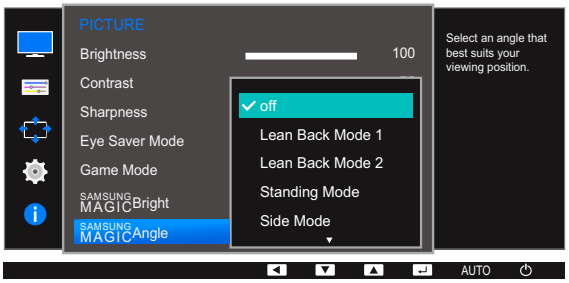


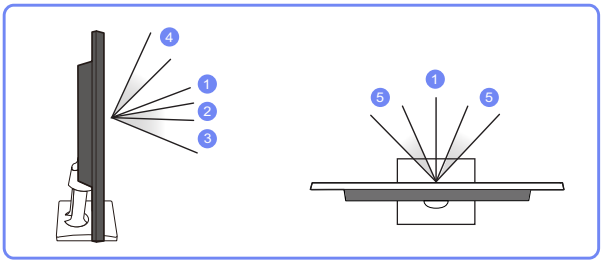


- **Off** ①: Velg dette alternativet for å se på produktet rett forfra.
- **Lean Back Mode 1** ②: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt lavere produktet.
- **Lean Back Mode 2** ③: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt lavere enn **Lean Back Mode 1**.
- **Standing Mode** ④: Velg dette alternativet for å se fra et sted litt høyere enn produktet.
- **Side Mode** ⑤: Velg dette alternativet for å se på produktet fra en av sidene.

- **Group View**: Velg dette alternativet hvis flere seere skal se fra sted ①, ④ og ⑤.
- **Custom**: **Lean Back Mode 1** blir brukt som standard hvis **Custom** er valgt.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⏎].

5 Det valgte alternativet brukes.

# 3.8 SAMSUNG MAGIC Upscale

SAMSUNG MAGIC**Upscale**-funksjonen kan forbedre lagene med bildedetaljer og klarheten i bildet.

- Funksjonen har mer åpenbare effekter på bilder med lav oppløsning.
- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i **Cinema**- eller **Dynamic Contrast**-modus.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.8.1 Konfigurere SAMSUNG MAGIC Upscale

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til SAMSUNG MAGIC**Upscale**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

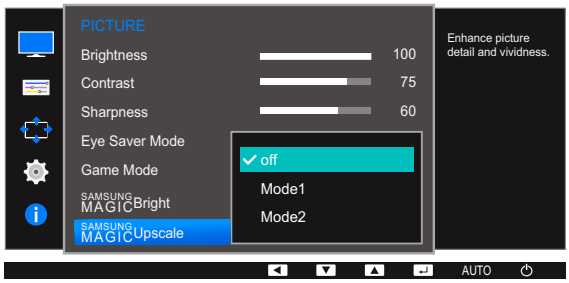


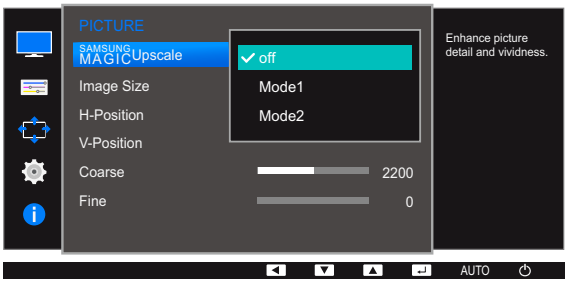


Sammenlignet med **Mode1** har **Mode2** en sterkere effekt.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til kilden du ønsker og trykk på [⮌/⮎].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 3.9 Image Size (Unntatt S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR)

Endre bildestørrelsen.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.9.1 Endre Image Size

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⏎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Image Size**, og trykk på [⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

I **PC**-modus

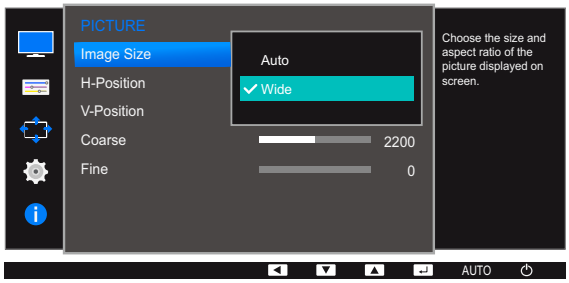


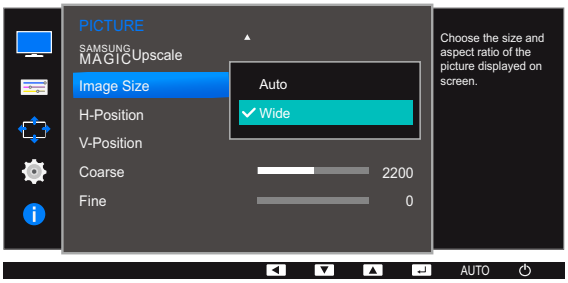


- **Auto**: Vis bilde i samsvar med størrelsesforholdet fra inndatakilden.
- **Wide**: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden.

I **AV**-modus

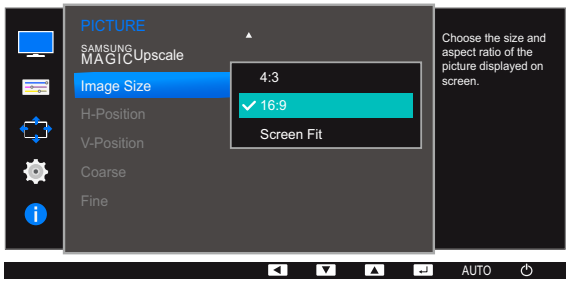


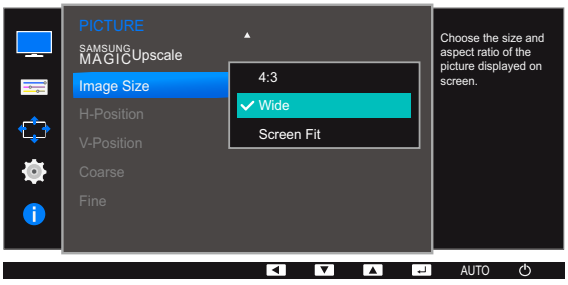


- **4:3**: Vis bildet med størrelsesforholdet 4:3. Passer til videoer og standard TV-programmer.
- **16:9**: Vis bildet med størrelsesforholdet 16:9.
- **Screen Fit**: Vis bildet med det opprinnelige størrelsesforholdet uten avkutting.
- **Wide**: Vis bildet i fullskjerm uansett størrelsesforholdet fra inndatakilden. (S19E200NW, S19E200BW, S22E200BW, S19E450BW, S19E450MW, S22E450BW, S22E450MW, S22E450DW)

Det er mulig å endre skjermstørrelsen når følgende betingelser er oppfylt:

- En digital utgangsenhet er tilkoblet via DVI/DP-kabelen.
- Inndatasignalet er 480p, 576p, 720p eller 1080p og skjermen vises normalt (ikke alle modeller støtter alle disse signalene).
- Dette kan bare angis når den eksterne inngangen er koblet til gjennom DVI og **PC/AV Mode** er angitt til **AV**.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⏎].

5 Det valgte alternativet brukes.

# 3.10 Response Time (S24E650BW)

Øk responshastigheten for skjermen slik at video vises mer livaktig og naturlig.

- Det anbefales at du setter **Response Time** til **Standard** eller **Faster** når du ikke ser på film.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.10.1 Konfigurere Response Time

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Response Time**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet. Følgende skjerm vises.

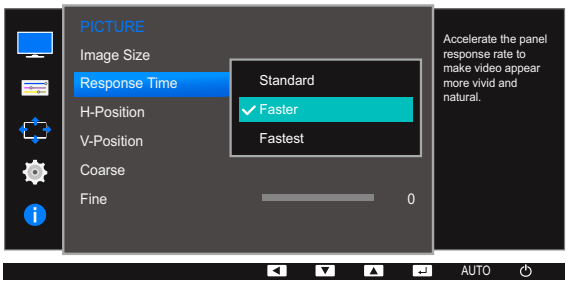


4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 3.11 H-Position og V-Position

**H-Position**: Flytt skjermbildet til venstre eller høyre.

**V-Position**: Flytt skjermbildet opp eller ned.

- Denne menyen er tilgjengelig i **Analog**-modus.
- Denne menyen er bare tilgjengelig når **Image Size** er satt til **Screen Fit** i **AV**-modus. Når 480p, 576p, 720p eller 1080p er angitt i **AV**-modus og skjermen vises normalt, velger du **Screen Fit** for å justere horisontal posisjon i 0-6 nivåer.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.11.1 Konfigurere H-Position og V-Position

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **H-Position** eller **V-Position**, og trykk på [⮌/⮐]. Følgende skjerm vises.

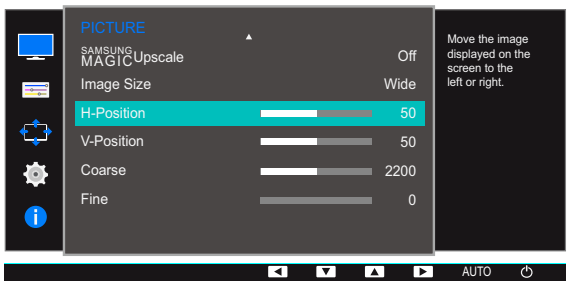

4. Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **H-Position** eller **V-Position**.

# 3.12 Coarse

Juster skjermfrekvensen.

- Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.12.1 Justere Coarse

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Coarse**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet. Følgende skjerm vises.

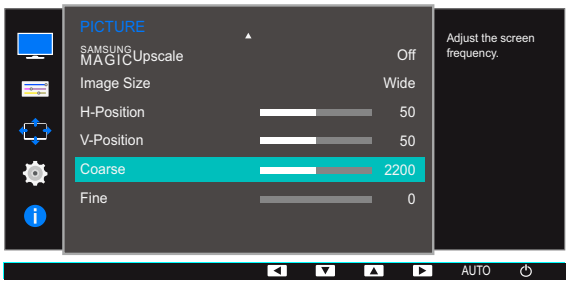


4. Juster **Coarse** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

# 3.13 Fine

Finjuster skjermen for å oppnå et klart bilde.

- Bare tilgjengelig i **Analog**-modus.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 3.13.1 Justere Fine

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PICTURE**, og trykk på [⏎] på produktet
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Fine**, og trykk på [⏎] på produktet. Følgende skjerm vises.

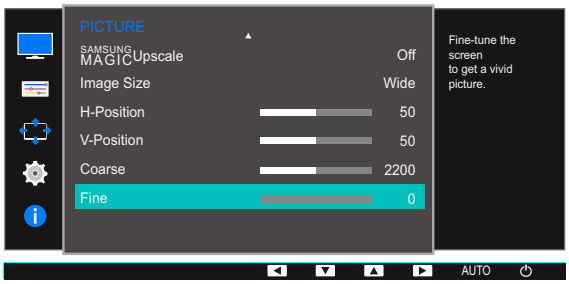


4. Juster **Fine** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

# 4 Konfigurere fargetone

Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.

Juster skjermens fargetone. Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er angitt til **Cinema**- eller **Web mode**, **Dynamic Contrast**-modus. Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** eller **Eye Saver Mode** er aktivert.

## 4.1 Red

Juster verdien for rød farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

### 4.1.1 Konfigurere Red

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Red**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

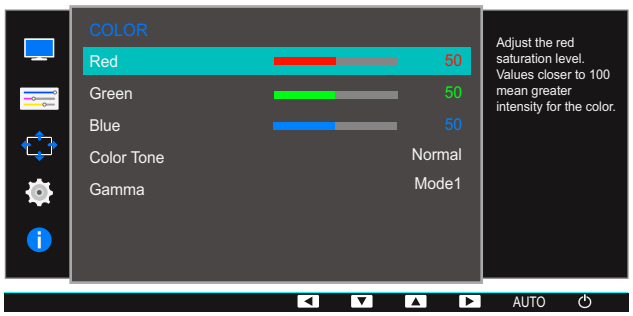


4. Juster **Red** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

# 4.2 Green

Juster verdien for grønn farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

## 4.2.1 Konfigurere Green

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Green**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

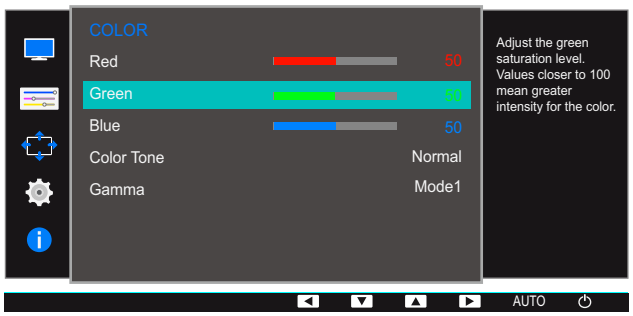


4. Juster **Green** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

# 4.3 Blue

Juster verdien for blå farge i bildet. (Område: 0~100)

En høyere verdi vil øke intensiteten for fargen.

## 4.3.1 Konfigurere Blue

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Blue**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

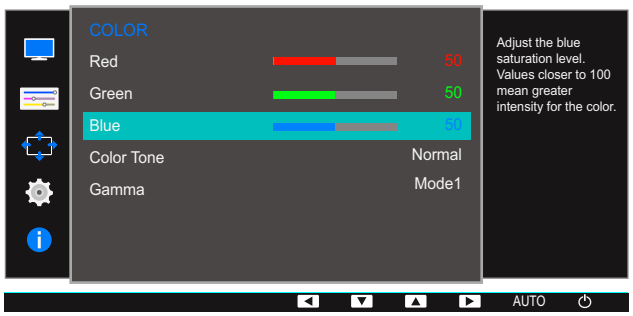


4. Juster **Blue** ved hjelp av [▲/▼]-knappen.

# 4.4 Color Tone

Juster den generelle fargetonen til bildet.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICAngle er aktivert.

## 4.4.1 Konfigurere Color Tone-innstillingene

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **COLOR**, og trykk på[⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Color Tone**, og trykk på[⮌/⮕] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

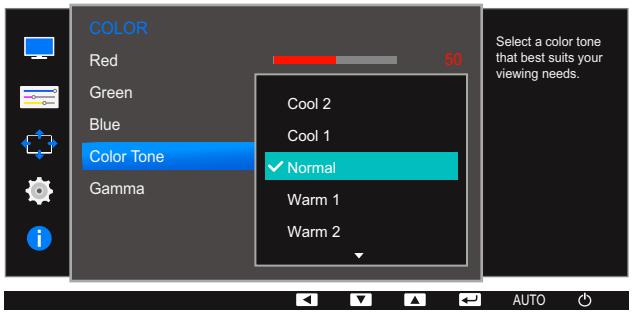


- **Cool 2**: Angi at fargetemperaturen skal være kaldere enn **Cool 1**.
- **Cool 1**: Angi at fargetemperaturen skal være lavere enn **Normal**-modus.
- **Normal**: Vis standard fargetone.
- **Warm 1**: Angi at fargetemperaturen skal være høyere enn **Normal**-modus.
- **Warm 2**: Angi at fargetemperaturen skal være varmere enn **Warm 1**.
- **Custom**: Tilpass fargetonen.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 4.5 Gamma

Juster mellomverdilysstyrken (Gamma) for bildet.

Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGICAngle er aktivert.

## 4.5.1 Konfigurere Gamma

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til COLOR, og trykk på[⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til Gamma, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

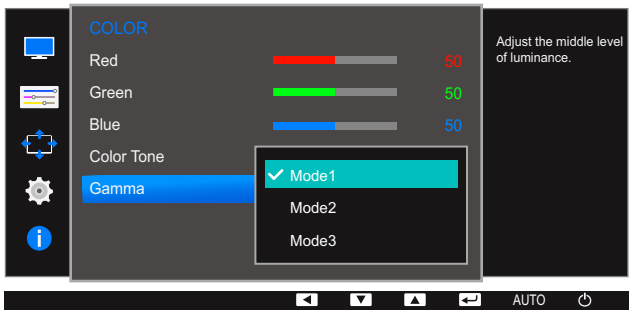


4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 5 Flytte eller endre størrelse på skjermen

Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.

## 5.1 Language

Angi menyspråket.

- En endring i språkinnstillingen vil bare gjelde for skjermmenyen.
- Den vil ikke gjelde andre funksjoner på PCen.

### 5.1.1 Endre Language

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **MENU SETTINGS**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Language**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til ønsket språk, og trykk på [⮌/⮐].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 5.2 Menu H-Position og Menu V-Position

**Menu H-Position**: Flytt menyen til venstre eller høyre.

**Menu V-Position**: Flytt menyen opp eller ned.

## 5.2.1 Konfigurere Menu H-Position og Menu V-Position

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **MENU SETTINGS**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**, og trykk på [⮌/⮎].
   Følgende skjerm vises.

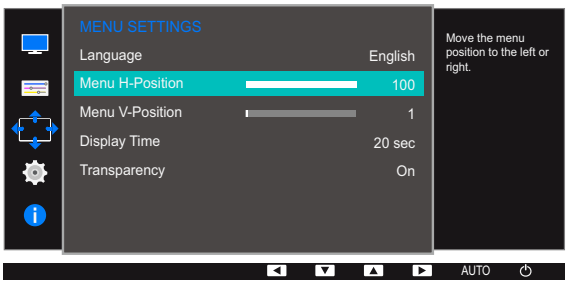


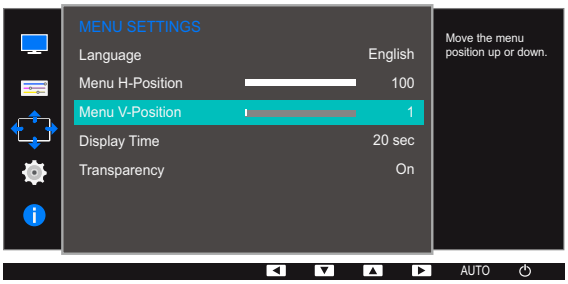


4. Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **Menu H-Position** eller **Menu V-Position**.

## 5.3 Display Time

Angi at skjermmenyen (OSD) skal forsvinne automatisk hvis menyen ikke brukes i et visst tidsrom.

**Display Time** kan brukes til å angi hvor lang tid det skal gå før OSD-menyen skal forsvinne.

### 5.3.1 Konfigurere Display Time

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **MENU SETTINGS**, og trykk på [⮌/⮑] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Display Time**, og trykk på [⮌/⮑] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮑].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 5.4 Transparency

Angi gjennomsiktigheten for menyvinduene:

## 5.4.1 Endre Transparency

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **MENU SETTINGS**, og trykk på [⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Transparency**, og trykk på [⏎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

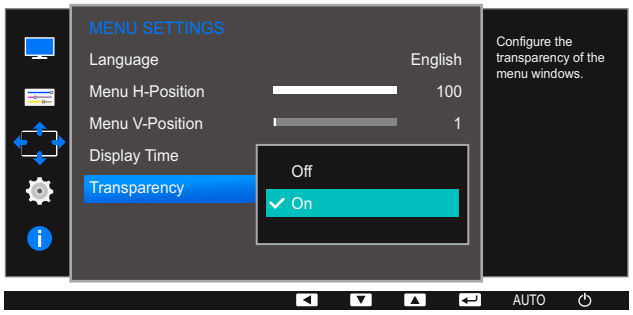


4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 6 Oppsett og tilbakestilling

Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.

## 6.1 Reset All

Sett alle innstillinger for produktet tilbake til standard fabrikkinnstillinger.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

### 6.1.1 Tilbakestille innstillingene (Reset All)

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Reset All**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

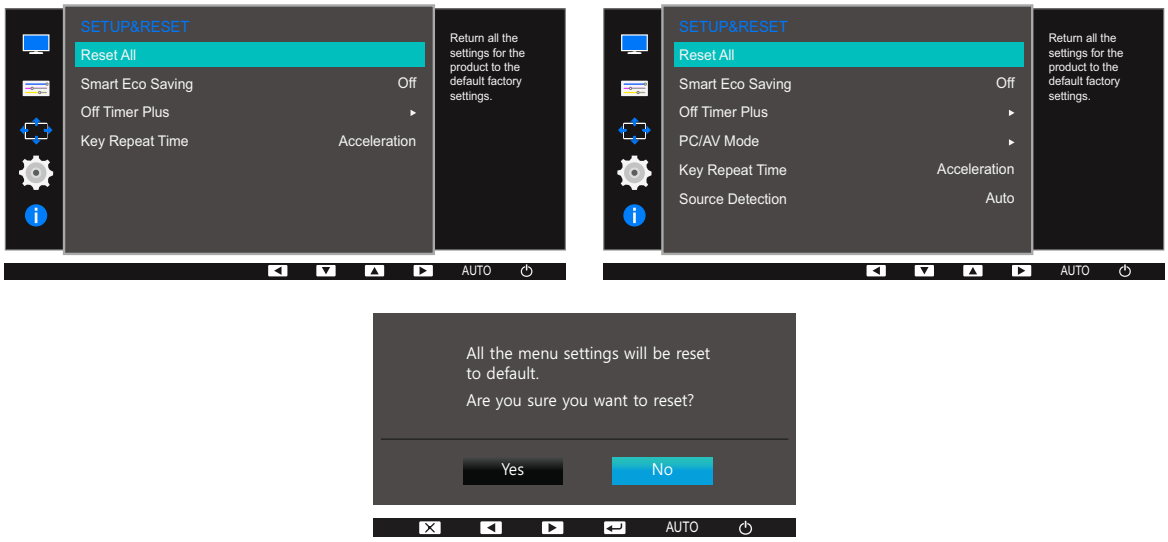


4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮐].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 6.2 Smart Eco Saving

Funksjonen **Smart Eco Saving** reduserer strømforbruket ved å kontrollere den elektriske spenningen som brukes av skjermpanelet.

- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Eye Saver Mode** er aktivert.
- **Game Mode** blir slått av automatisk når **Smart Eco Saving** er aktivert.
- **Dynamic Contrast**-modus er ikke tilgjengelig når **Smart Eco Saving** er aktivert.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 6.2.1 Konfigurere Smart Eco Saving

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Smart Eco Saving**, og trykk på [⏎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

   - **Off**: Deaktiver **Smart Eco Saving**-funksjonen.
   - **On**: La videoen redusere strømforbruket automatisk med cirka 10 % sammenlignet med gjeldende innstilling.

     (Hvor mye strømforbruket reduseres avhenger av skjermens lysstyrke.)
4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 6.3 Off Timer (S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)

Du kan angi at produktet skal slås av automatisk.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 6.3.1 Konfigurere Off Timer

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
4. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

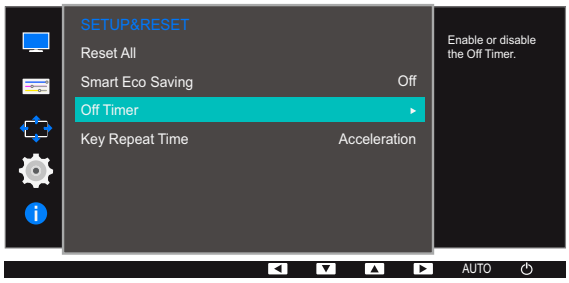


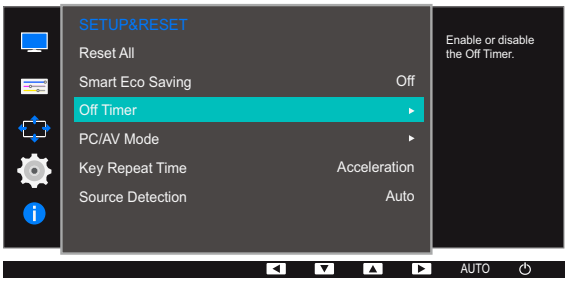


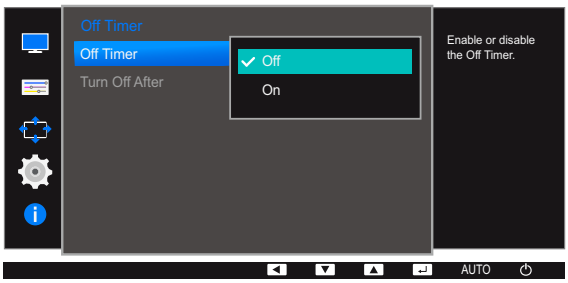


- **Off**: Deaktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet ikke slås av automatisk.
- **On**: Aktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet slås av automatisk.

5. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⏎].
6. Det valgte alternativet brukes.

### 6.3.2 Konfigurere Turn Off After

1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.

2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.

3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Turn Off After**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.

Følgende skjerm vises.

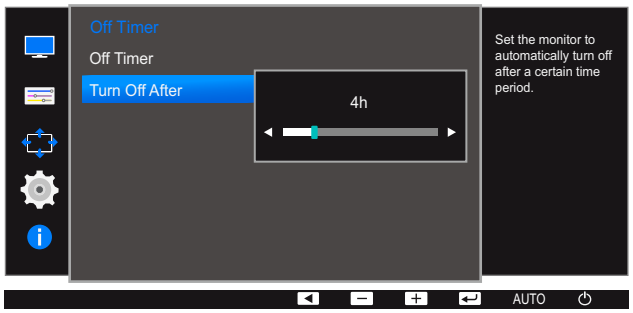


5 Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **Turn Off After**.

- Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter angitt antall timer.
- Dette valget er bare tilgjengelig når **Off Timer** er satt til **On**.
- For produkter på markedet i noen regioner er **Off Timer** angitt til automatisk aktivering 4 timer etter at produktet er slått på. Dette er i samsvar med lovgivningen om strømforsyning. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til **MENU** → **SETUP&RESET** og sette **Off Timer** til **Off**.

# 6.4 Off Timer Plus (Unntatt S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)

Du kan angi at produktet skal slås av automatisk.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 6.4.1 Konfigurere Off Timer

### Off Timer

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer Plus**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
4. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.
5. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer**, og trykk på [⮌/⏎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

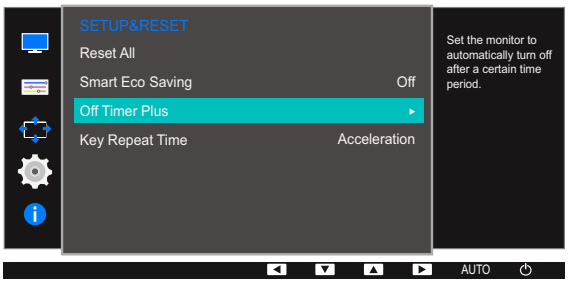


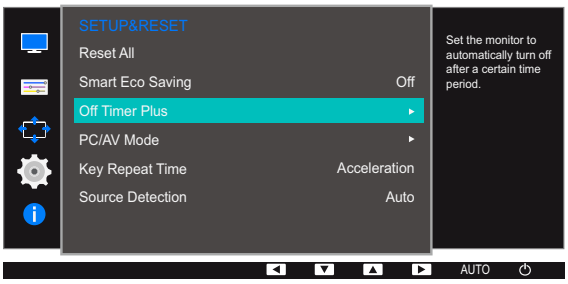


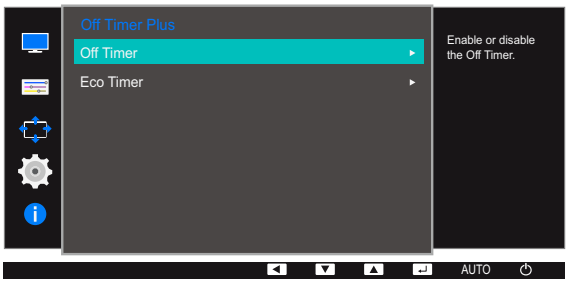

- **Off**: Deaktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet ikke slås av automatisk.
- **On**: Aktiver tidsinnstilt avslåing slik at produktet slås av automatisk.

6 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⏎].

7 Det valgte alternativet brukes.

## Turn Off After

1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.

2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⏎] på produktet.

3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer Plus**, og trykk på [⏎] på produktet.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer**, og trykk på [⏎] på produktet.

5 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Turn Off After**, og trykk på [⏎] på produktet.

Følgende skjerm vises.

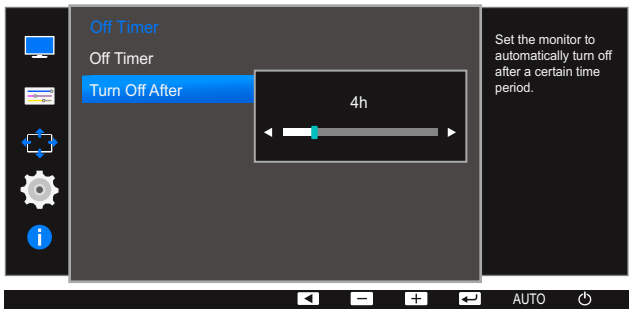


6 Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **Turn Off After**.

- Tidsinnstilt avslåing kan angis fra 1 til 23 timer. Produktet blir slått av automatisk etter angitt antall timer.
- Dette valget er bare tilgjengelig når **Off Timer** er satt til **On**.
- For produkter på markedet i noen regioner er **Off Timer** angitt til automatisk aktivering 4 timer etter at produktet er slått på. Dette er i samsvar med lovgivningen om strømforsyning. Hvis du ikke vil at tidsinnstilt avslåing skal aktiveres, kan du gå til **MENU** → **SETUP&RESET** → **Off Timer Plus** og sette **Off Timer** til **Off**.

## 6.4.2 Konfigurere Eco Timer

Denne menyen er ikke tilgjengelig på modellene S19E200NY, S19E200NW, S22E200NY og S22E200N.

### Eco Timer

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer Plus**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
4. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Eco Timer**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
5. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Eco Timer**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

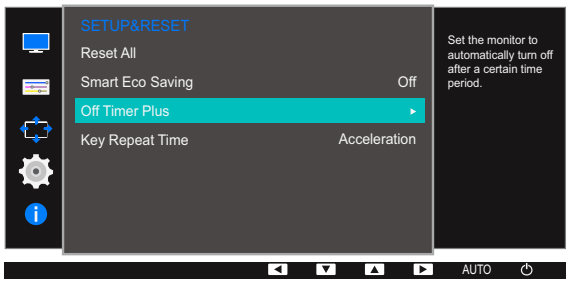


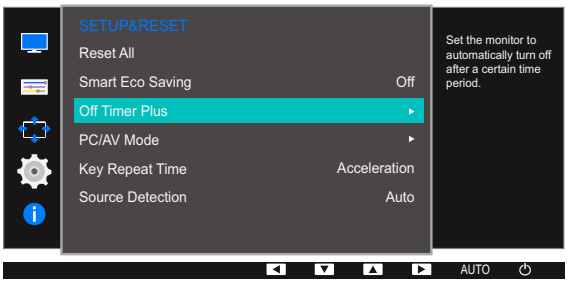


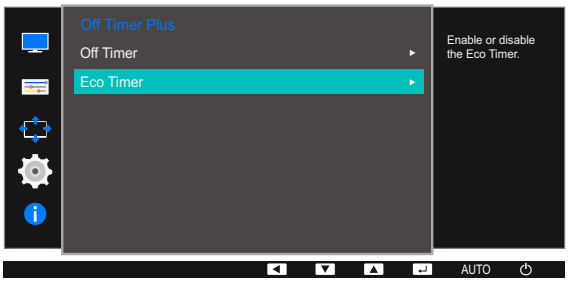


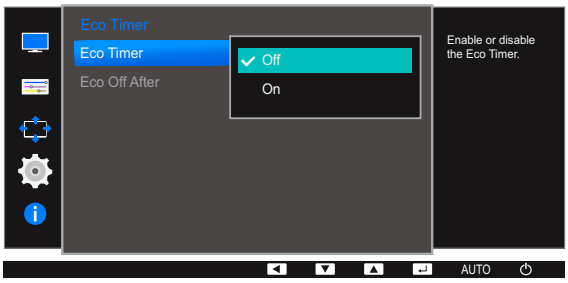


- **Off**: Deaktiver økotidsuret for å deaktivere funksjonen for å slå av produktet automatisk. Produktet blir ikke slått av når det er i strømsparingsmodus hvis denne funksjonen er deaktivert.
- **On**: Aktiver økotidsuret slik at produktet slås av automatisk når det har vært i strømsparingsmodus i et angitt tidsrom.

6 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮐].

7 Det valgte alternativet brukes.

## Eco Off After

1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.

2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.

3 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Off Timer Plus**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Eco Timer**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.

5 Trykk på [▲/▼] for å gå til **Eco Off After**, og trykk på [⮌/⮐] på produktet.

Følgende skjerm vises.

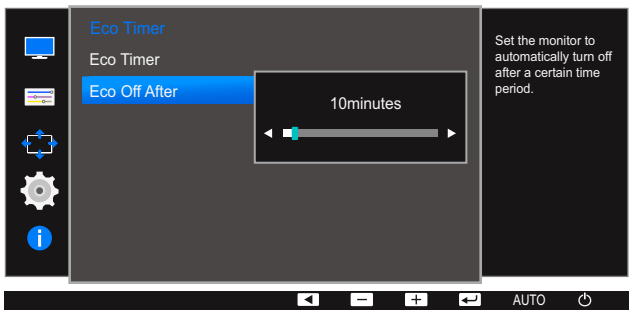


6 Trykk på [▲/▼] for å konfigurere **Eco Off After**.

- Økotidsuret kan stilles mellom 10 og 180 minutter. Produktet blir slått av automatisk etter at den angitte tiden er gått.
- Dette valget er bare tilgjengelig når **Eco Timer** er satt til **On**.

# 6.5 PC/AV Mode (Unntatt S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)

Angi **PC/AV Mode** til **AV**. Bildestørrelsen blir forstørret. Dette alternativet er nyttig når du ser på en film.

- Denne funksjonen støtter ikke analog modus.
- Leveres bare for bredformatmodeller som 16:9 eller 16:10.
- Hvis skjermen (angitt til DVI) er i strømsparingsmodus eller viser meldingen **Check Signal Cable**, trykker du på [**MENU**]-knappen for å vise skjermmenyen (OSD).

  Du kan velge **PC** eller **AV**.
- Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 6.5.1 Konfigurere PC/AV Mode

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **PC/AV Mode**, og trykk på [⮌/⮎] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

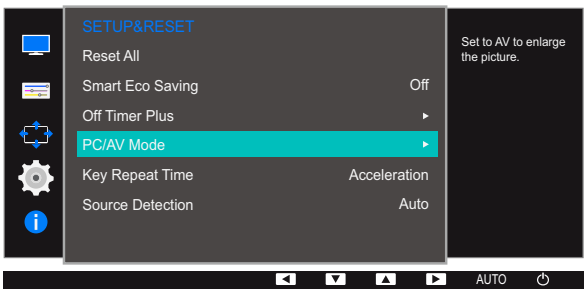

4 Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⇆/↵].

5 Det valgte alternativet brukes.

# 6.6 Key Repeat Time

Kontroller responshastigheten for en knapp når noen trykker på den.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 6.6.1 Konfigurere Key Repeat Time

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮈] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Key Repeat Time**, og trykk på [⮌/⮈] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

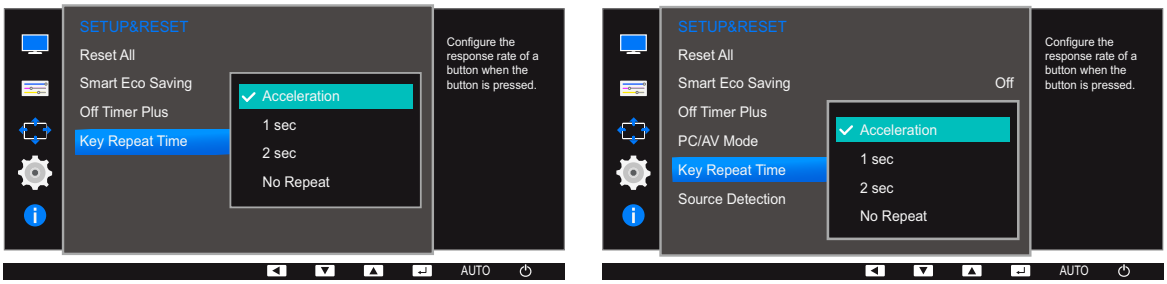


   - Du kan velge **Acceleration**, **1 sec** eller **2 sec**. Hvis du velger **No Repeat**, reagerer en kommando bare én gang når det blir trykket på en knapp.

4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮈].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 6.7 Source Detection (Unntatt S19E200NW / S19E200NY / S22E200N / S22E200NY)

Aktiver **Source Detection**.

Hvilke funksjoner som er tilgjengelige på skjermen, kan variere fra modell til modell. Se på det faktiske produktet.

## 6.7.1 Konfigurere Source Detection

1. Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [MENU] for å vise den tilhørende menyskjermen.
2. Trykk på [▲/▼] for å gå til **SETUP&RESET**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.
3. Trykk på [▲/▼] for å gå til **Source Detection**, og trykk på [⮌/⮕] på produktet.

   Følgende skjerm vises.

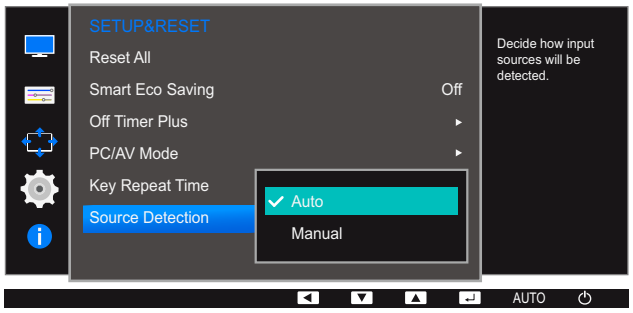


   - **Auto**: Inndatakilden blir gjenkjent automatisk.
   - **Manual**: Velg en inndatakilde manuelt.
4. Trykk på [▲/▼] for å gå til alternativet du ønsker og trykk på [⮌/⮕].
5. Det valgte alternativet brukes.

# 7 INFORMATION-menyen og andre menyer

Det gis en detaljert beskrivelse av hver funksjon. Referer til produktet for detaljer.

## 7.1 INFORMATION

Vis den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen.

### 7.1.1 Vise INFORMATION

1 Trykk på en av knappene foran på produktet for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [**MENU**] for å vise den tilhørende menyskjermen.

2 Trykk på [▲/▼] for å gå til **INFORMATION**. Den gjeldende inndatakilden, frekvensen og oppløsningen vises.

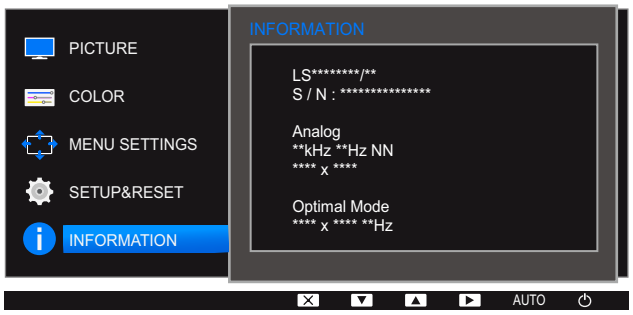


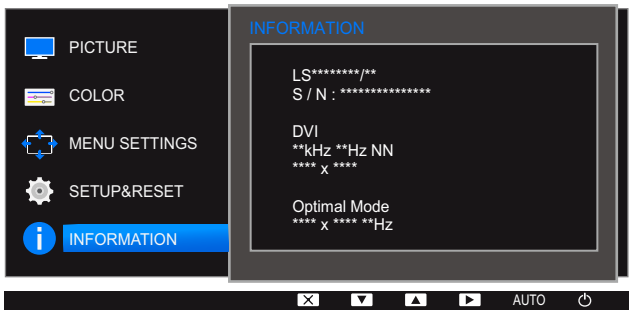


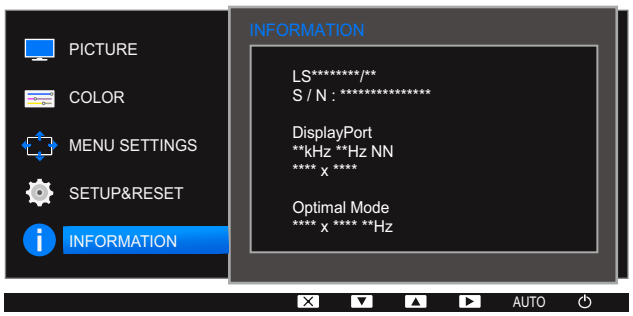


Menyelementene som vises, kan variere, avhengig av modellen.

## 7.2 Konfigurere Brightness, Contrast og Sharpness fra det første skjermbildet

Juster innstillingen **Brightness**, **Contrast** og **Sharpness** ved hjelp av [⊙] i det første skjermbildet (der ingen OSD-meny vises).

**Brightness** :

- Denne menyen er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er angitt til **Dynamic Contrast**-modus.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Smart Eco Saving** er aktivert.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Eye Saver Mode** er aktivert.

**Contrast** :

- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i modusen **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** er aktivert.

**Sharpness**:

- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når SAMSUNG MAGIC**Bright** er i modusen **Cinema** eller **Dynamic Contrast**.
- Dette alternativet er ikke tilgjengelig når **Game Mode** er aktivert.

1 Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Trykk deretter på [⊙]. Følgende skjerm vises.

2 Trykk på [⮌/⮎]-skjermen for å skifte mellom innstillingene for **Brightness**, **Contrast** og **Sharpness**.

3 Juster innstillingen **Brightness**, **Contrast** og **Sharpness** ved hjelp av [▲/▼].

## 7.3 Konfigurere Volume i det første skjermbildet

Juster **Volume** ved å trykke på [⊙]-knappen når tasteveiledningen vises.

1 Trykk på en av knappene foran på produktet (når ikke skjermmenyen vises) for å vise tasteveiledningen. Deretter trykker du på [⊙]. Følgende skjerm vises.

2 Juster innstillingen **Volume** ved hjelp av [▲ / ▼].

- Gjelder bare for modeller som har høyttalere.
- **Volume** kan justeres hvis det er koblet en kabel til [IN]-porten.

# 8 Installere programvaren

## 8.1 MultiScreen

"MultiScreen" lar brukerne bruke skjermen ved å dele den inn i flere deler.

### 8.1.1 Installere programvaren

1. Sett CDen med installasjonsprogrammet inn i CD-ROM-stasjonen.
2. Velg "MultiScreen"-installasjonsprogrammet.

   Hvis skjermbildet for programvareinstallasjonen ikke vises på hovedskjermbildet, finner du og dobbeltklikker på "MultiScreen"-installasjonsfilen på CD-ROMen.
3. Når installasjonsveiviseren vises, klikker du på "Next".
4. Fullfør de gjenværende installasjonstrinnene for programvare i henhold til instruksjonene som vises på skjermen.

   - Programvaren fungerer kanskje ikke skikkelig hvis du ikke starter datamaskinen på nytt etter installasjonen.
   - Ikonet "MultiScreen" vises kanskje ikke avhengig av datasystemet og produktspesifikasjonene.
   - Hvis snarveisikonet ikke vises, trykker du på F5-tasten.

#### Begrensninger og problemer med installasjonen ("MultiScreen")

"MultiScreen"-installasjon kan påvirkes av grafikkortet, hovedkortet og nettverksomgivelsene.

#### Systemkrav

OS

- Windows™ 2000
- Windows XP Home Edition
- Windows XP Professional
- Windows Vista 32Bit
- Windows 7 32Bit
- Windows 8 32Bit

For "MultiScreen" anbefales operativsystemet Windows 2000 eller nyere.

Maskinvare

- Minst 32 MB minne
- Minst 60 MB ledig plass på harddisken

### 8.1.2 Fjerne programvaren

Klikk på **Start**, velg **Innstillinger**/**Kontrollpanel**, og dobbeltklikk deretter på **Legg til eller fjern programmer**.

Velg "MultiScreen "fra programlisten og klikk på **Legg til/Slett**-knappen.

# 9 Feilsøkingsveiledning

## 9.1 Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter

### 9.1.1 Teste produktet

Før du ringer Samsung kundeservicesenter tester du produktet som følger. Hvis problemet vedvarer, kontakter du Samsung kundeservicesenter.

Kontroller om produktet fungerer normalt ved å bruke produkttestfunksjonen.

Hvis skjermen er avslått og strømindikatoren blinker selv om produktet er riktig tilkoblet en PC, bør du utføre en diagnosetest.

1. Slå av både PC-en og produktet.
2. Koble kabelen fra produktet.
3. Slå på produktet.
4. Hvis meldingen **Check Signal Cable** vises, fungerer produktet normalt.

   Hvis skjermen er tom, kontrollerer du PC-systemet, videokontrolleren og kabelen.

### 9.1.2 Kontrollere oppløsningen og frekvensen

For en modus som er høyere enn oppløsningen som støttes (se "10.15 Tabell for standard signalmodus"), vil meldingen **Not Optimum Mode** vises en kort stund.

### 9.1.3 Kontroller følgende.

#### Installasjonsproblem (PC-modus)

| Problemer | Løsninger |
|---|---|
| Skjermen slår seg av og på. | Sjekk at kabelen er skikkelig tilkoblet mellom produktet og PC-en, og at kontaktene er godt festet. (Se "2.2 Koble til og bruke en PC") |

#### Skjermproblem

| Problemer | Løsninger |
|---|---|
| Strømlampen er av. Skjermen slår seg ikke på. | Kontroller at strømkabelen er riktig koblet til. (Se "2.2 Koble til og bruke en PC") |

# Feilsøkingsveiledning

| Problemer | Løsninger |
|---|---|
| Meldingen **Check Signal Cable** vises. | Kontroller at kabelen er riktig koblet til produktet. (Se "2.2 Koble til og bruke en PC") |
| | Kontroller at enheten som er koblet til produktet er slått på. |
| **Not Optimum Mode** vises. | Denne meldingen vises når signalet fra grafikkortet overstiger den maksimale oppløsningen eller frekvensen for produktet. |
| | Endre maksimal oppløsning eller frekvens slik at den passer til produktets ytelse, i samsvar med Tabell over standard signalmodus (side 118). |
| Bildene på skjermen ser forvrengt ut. | Kontroller kabeltilkoblingen til produktet (se "2.2 Koble til og bruke en PC") |
| Skjermen er ikke klar. Skjermen er uklar. | Juster **Coarse** (side 69) og **Fine** (side 70). |
| | Fjern eventuelt tilbehør (videoforlengelseskabel osv.) og prøv på nytt. |
| | Still inn oppløsningen og frekvensen til det anbefalte nivået. |
| Skjermen er ustabil og rister. | Kontroller at oppløsningen og frekvensen til PCen er innenfor rekkevidde av oppløsningen og frekvensen som er kompatible med produktet. Deretter kan du om nødvendig endre innstillingene ved å referere til tabell over standard signalmodus (side 118) i denne håndboken og **INFORMATION**-menyen på produktet. |
| Det er skygger eller ekkobilder igjen på skjermen. | |
| Skjermen er for lys. Skjermen er for mørk. | Juster **Brightness** (side 56) og **Contrast** (side 57). |
| Fargen på skjermen er ujevn. | Endre **COLOR**-innstillingene. (Se " Konfigurere fargetone") |
| Fargene på skjermen har en skygge og er forvrengt. | Endre **COLOR**-innstillingene. (Se " Konfigurere fargetone") |
| Hvitt ser ikke egentlig hvitt ut. | Endre **COLOR**-innstillingene. (Se " Konfigurere fargetone") |
| Det er ingen bilder på skjermen og strømlampen blinker hvert halve til hele sekund. | Produktet er i strømsparingsmodus. |
| | Trykk på en tast på tastaturet eller beveg musen for å returnere til forrige skjerm. |

## Lydproblem

| Problemer | Løsninger |
|---|---|
| Det er ingen lyd. | Sjekk at lydkabelen er tilkoblet, eller juster volumet. |
| | Kontroller volumet. |
| Volumet er for lavt. | Justerer volumet. |
| | Hvis volumet fortsatt er lavt etter at du har satt det opp til maksimalt nivå, justerer du volumet på PC-ens lydkort eller programvare. |

## Kildeenhetproblem

| Problemer | Løsninger |
|---|---|
| Det kommer en pipelyd når PC-en starter opp. | Hvis du hører en pipelyd når PC-en starter opp, må PC-en på service. |

LED-lampene på rammen av produktet kan vises, avhengig av brukerens visningsvinkel. Lyset er uskadelig for mennesker og har ingen innvirking på produktfunksjoner og ytelse. Det er trygt å bruke produktet.

## 9.2 Spørsmål og svar

| Spørsmål | Svar |
|---|---|
| Hvordan endrer jeg frekvensen? | Angi frekvensen på grafikkortet.<br>• Windows XP: Velg **Kontrollpanel** → **Utseende og temaer** → **Skjerm** → **Innstillinger** → **Avansert** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**.<br>• Windows ME/2000: Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Innstillinger** → **Avansert** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringshastighet** under **Skjerminnstillinger**.<br>• Windows Vista: Velg **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personalisering** → **Innstillinger for skjerm** → **Avanserte innstillinger** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**.<br>• Windows 7: Velg **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Skjerm** → **Skjermoppløsning** → **Avanserte innstillinger** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**.<br>• Windows 8: Velg **Innstillinger** → **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Skjerm** → **Skjermoppløsning** → **Avanserte innstillinger** → **Skjerm**, og juster **Oppdateringsfrekvens** under **Innstillinger for skjerm**. |

| Spørsmål | Svar |
|---|---|
| Hvordan kan jeg endre oppløsningen? | • Windows XP: Gå til **Kontrollpanel** → **Utseende og temaer** → **Skjerm** → **Innstillinger** og juster oppløsningen.<br>• Windows ME/2000: Gå til **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Innstillinger** og juster oppløsningen.<br>• Windows Vista: Gå til **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personaliser** → **Skjerminnstillinger** og juster oppløsningen.<br>• Windows 7: Gå til **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Skjerm** → **Juster oppløsning** og juster oppløsningen.<br>• Windows 8: Gå til **Innstillinger** → **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Skjerm** → **Juster oppløsning**, og juster oppløsningen. |
| Hvordan angir jeg strømsparingsmodus? | • Windows XP: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Utseende og temaer** → **Skjerm** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en.<br>• Windows ME/2000: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Skjerm** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en.<br>• Windows Vista: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personaliser** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en.<br>• Windows 7: Angi strømsparingsmodus i **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personaliser** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en.<br>• Windows 8: Angi strømsparingsmodus i **Innstillinger** → **Kontrollpanel** → **Utseende og personalisering** → **Personaliser** → **Skjermsparerinnstillinger** eller BIOS SETUP på PC-en. |

Se i brukerhåndboken for PC-en eller skjermkortet for flere instruksjoner om justering.

# 10 Spesifikasjoner

## 10.1 Generelt (S19E200NY / S19E200NW)

| Modellnavn | | S19E200NY | S19E200NW |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 19<br>(18,5 tommer / 47,0 cm) | Klasse 19<br>(19,0 tommer / 48,1 cm) |
| | Visningsområde | 409,8 mm (H) x 230,4 mm (V) | 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,300 mm (H) x 0,300 mm (V) | 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål<br>(B x H x D) /<br>Vekt | Uten stativ | 441,4 x 266,6 x 77,7 mm | 439,4 x 289,9 x 76,9 mm |
| | Med stativ | 441,4 x 349,3 x 170,0 mm /<br>2,73 kg | 439,4 x 373,6 x 170,0 mm /<br>3,01 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.2 Generelt (S19E200BW / S19E200BR)

| Modellnavn | | S19E200BW | S19E200BR |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 19<br>(19,0 tommer /48,1 cm) | Klasse 19<br>(19,0 tommer /48,2 cm) |
| | Visningsområde | 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V) | 376,32 mm (H) x 301,06 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V) | 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål<br>(B x H x D) /<br>Vekt | Uten stativ | 439,4 x 289,9 x 76,9 mm | 407,0 x 336,0 x 76,8 mm |
| | Med stativ | 439,4 x 373,6 x 170,0 mm /<br>3,01 kg | 407,0 x 419,6 x 170,0 mm /<br>3,21 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.3 Generelt (S22E200NY)

| Modellnavn | | S22E200NY |
|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 22 (21,5 tommer / 54,6 cm) |
| | Visningsområde | 476,64 mm (H) x 268,11 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. |
| Mål (B x H x D) / Vekt | Uten stativ | 504,3 x 301,9 x 77,5 mm |
| | Med stativ | 504,3 x 385,4 x 170,0 mm / 3,37 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ℃ – 40 ℃ (50 ℉ – 104 ℉)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende |
| | Lagring | Temperatur: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 ℉ – 113 ℉)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.4 Generelt (S22E200B / S22E200N / S22E200BW)

| Modellnavn | | S22E200B / S22E200N | S22E200BW |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 22<br>(21,5 tommer /54,6 cm) | Klasse 22<br>(22,0 tommer / 5,8 cm) |
| | Visningsområde | 476,64 mm (H) x 268,11 mm (V) | 473,76 mm (H) x 296,1 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V) | 0,282 mm (H) x 0,282 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål<br>(B x H x D) /<br>Vekt | Uten stativ | 504,3 x 301,9 x 77,5 mm | 502,4 x 329,8 x 77,6 mm |
| | Med stativ | 504,3 x 385,4 x 170,0 mm /<br>3,52 kg | 502,4 x 414,0 x 170,0 mm /<br>3,70 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.5 Generelt (S23E200B / S24E200BL)

| Modellnavn | | S23E200B | S24E200BL |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 23<br>(23,0 tommer /58,4 cm) | Klasse 24<br>(23,6 tommer / 59,8 cm) |
| | Visningsområde | 509,76 mm (H) x 286,74 mm (V) | 521,28 mm (H) x 293,22 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V) | 0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål<br>(B x H x D) /<br>Vekt | Uten stativ | 542,9 x 321,4 x 77,2 mm | 554,6 x 330,5 x 78,1 mm |
| | Med stativ | 542,9 x 404,9 x 170,0 mm /<br>3,67 kg | 554,6 x 412,7 x 185,0 mm /<br>4,06 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.6 Generelt (S19E450BW / S19E450MW / S19E450BR / S19E450MR)

| Modellnavn | | S19E450BW / S19E450MW | S19E450BR / S19E450MR |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 19<br>(19,0 tommer / 48,1 cm) | Klasse 19<br>(19,0 tommer / 48,2 cm) |
| | Visningsområde | 408,24 mm (H) x 255,15 mm (V) | 376,32 mm (H) x 301,06 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,2835 mm (H) x 0,2835 mm (V) | 0,294 mm (H) x 0,294 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål<br>(B x H x D) /<br>Vekt | Uten stativ | 439,4 x 289,9 x 55,7 mm /<br>2,71 kg | 407,0 x 336,0 x 54,8 mm /<br>2,91 kg |
| | Med stativ | Min.: 439,4 x 323,3 x<br>210,0 mm / 4,20 kg<br>Maks.: 439,4 x 423,3 x<br>210,0 mm / 4,20 kg | Min.: 407,0 x 368,9 x<br>210,0 mm / 4,40 kg<br>Maks.: 407,0 x 468,9 x 2<br>10,0 mm / 4,40 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ℃ – 40 ℃ (50 ℉ – 104 ℉)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ℃ – 45 ℃ (-4 ℉ – 113 ℉)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.7 Generelt (S22E450B / S22E450M / S22E450D)

| Modellnavn | | S22E450B / S22E450M | S22E450D |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 22 (21,5 tommer / 54,6 cm) | |
| | Visningsområde | 476,64 mm (H) x 268,11 mm (V) | |
| | Pikselstørrelse | 0,24825 mm (H) x 0,24825 mm (V) | |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål (B x H x D) / Vekt | Uten stativ | 504,3 x 301,9 x 55,4 mm / 3,26 kg | |
| | Med stativ | Min.: 504,3 x 325,3 x 210,0 mm / 4,76 kg<br>Maks.: 504,3 x 425,3 x 210,0 mm / 4,76 kg | Uten USB:<br>Min.: 504,3 x 325,3 x 210,0 mm / 4,76 kg<br>Maks.: 504,3 x 425,3 x 210,0 mm / 4,76 kg<br>Med USB:<br>Min.: 504,3 x 359,4 x 210,0 mm / 4,86 kg<br>Maks.: 504,3 x 489,4 x 210,0 mm / 4,86 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.8 Generelt (S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW)

| Modellnavn | | S22E450BW / S22E450MW | S22E450DW |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 22 (22,0 tommer / 55,8 cm) | |
| | Visningsområde | 473,76 mm (H) x 296,1 mm (V) | |
| | Pikselstørrelse | 0,282 mm (H) x 0,282 mm (V) | |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål (B x H x D) / Vekt | Uten stativ | 502,4 x 329,8 x 55,7 mm / 3,42 kg | |
| | Med stativ | Min.: 502,4 x 353,4 x 210,0 mm / 4,91 kg<br>Maks.: 502,4 x 453,4 x 210,0 mm / 4,91 kg | Uten USB:<br>Min.: 502,4 x 353,4 x 210,0 mm / 4,91 kg<br>Maks.: 502,4 x 453,4 x 210,0 mm / 4,91 kg<br>Med USB:<br>Min.: 502,4 x 387,5 x 210,0 mm / 5,03 kg<br>Maks.: 502,4 x 517,5 x 210,0 mm / 5,03 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.9 Generelt (S23E450B)

| Modellnavn | | S23E450B |
|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 23 (23,0 tommer / 58,4 cm) |
| | Visningsområde | 509,76 mm (H) x 286,74 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,2655 mm (H) x 0,2655 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. |
| Mål (B x H x D) / Vekt | Uten stativ | 542,9 x 321,4 x 55,3 mm / 3,44 kg |
| | Med stativ | Min.: 542,9 x 344,7 x 224,0 mm / 5,13 kg<br>Maks.: 542,9 x 474,7 x 224,0 mm / 5,13 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.10 Generelt (S24E450BL / S24E450DL)

| Modellnavn | | S24E450BL | S24E450DL |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 24 (23,6 tommer / 59,8 cm) | |
| | Visningsområde | 521,28 mm (H) x 293,22 mm (V) | |
| | Pikselstørrelse | 0,2715 mm (H) x 0,2715 mm (V) | |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål<br>(B x H x D) /<br>Vekt | Uten stativ | 554,6 x 330,5 x 55,4 mm / 3,78 kg | |
| | Med stativ | Min.: 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,48 kg<br>Maks.: 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,48 kg | Uten USB:<br>Min.: 554,6 x 352,3 x 224,0 mm / 5,48 kg<br>Maks.: 554,6 x 482,3 x 224,0 mm / 5,48 kg<br>Med USB:<br>Min.: 554,6 x 357,3 x 224,0 mm / 5,48 kg<br>Maks.: 554,6 x 487,3 x 224,0 mm / 5,48 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.11 Generelt (S24E450B / S24E450M / S24E450D)

| Modellnavn | | S24E450B / S24E450M | S24E450D |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 24 (24,0 tommer / 60,9 cm) | |
| | Visningsområde | 531,36 mm (H) x 298,89 mm (V) | |
| | Pikselstørrelse | 0,27675 mm (H) x 0,27675 mm (V) | |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål (B x H x D) / Vekt | Uten stativ | 565,4 x 333,2 x 56,6 mm / 3,40 kg | |
| | Med stativ | Min.: 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg<br>Maks.: 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg | Uten USB:<br>Min.: 565,4 x 356,8 x 224,0 mm / 5,10 kg<br>Maks.: 565,4 x 486,8 x 224,0 mm / 5,10 kg<br>Med USB:<br>Min.: 565,4 x 361,8 x 224,0 mm / 5,10 kg<br>Maks.: 565,4 x 491,8 x 224,0 mm / 5,10 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.12 Generelt (S24E650BW)

| Modellnavn | | S24E650BW |
|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 24 (24,0 tommer / 61,1 cm) |
| | Visningsområde | 518,4 mm (H) x 324,0 mm (V) |
| | Pikselstørrelse | 0,270 mm (H) x 0,270 mm (V) |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. |
| Mål (B x H x D) / Vekt | Uten stativ | 554,8 x 359,4 x 55,1 mm / 4,11 kg |
| | Med stativ | Min.: 554,8 x 382,3 x 224,0 mm / 5,80 kg<br>Maks.: 554,8 x 512,3 x 224,0 mm / 5,80 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 ˚C – 40 ˚C (50 ˚F – 104 ˚F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende |
| | Lagring | Temperatur: -20 ˚C – 45 ˚C (-4 ˚F – 113 ˚F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.13 Generelt (S27E450B / S27E450D)

| Modellnavn | | S27E450B | S27E450D |
|---|---|---|---|
| Skjerm | Størrelse | Klasse 27 (27,0 tommer / 68,5 cm) | |
| | Visningsområde | 597,6 mm (H) x 336,15 mm (V) | |
| | Pikselstørrelse | 0,3114 mm (H) x 0,3114 mm (V) | |
| Strømforsyning | | Dette produktet bruker 100 til 240 V.<br>Se på etiketten på baksiden av produktet siden standardspenning kan variere i forskjellige land. | |
| Mål (B x H x D) / Vekt | Uten stativ | 639,0 x 378,1 x 57,6 mm / 4,60 kg | |
| | Med stativ | Min.: 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,29 kg<br>Maks.: 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,29 kg | Uten USB:<br>Min.: 639,0 x 397,8 x 224,0 mm / 6,29 kg<br>Maks.: 639,0 x 527,8 x 224,0 mm / 6,29 kg<br>Med USB:<br>Min.: 639,0 x 402,8 x 224,0 mm / 6,29 kg<br>Maks.: 639,0 x 532,8 x 224,0 mm / 6,29 kg |
| VESA monteringsplate | | 100,0 mm x 100,0 mm<br>(for bruk med spesialiserte (arm) festeanordninger) | |
| Miljøhensyn | Drift | Temperatur: 10 °C – 40 °C (50 °F – 104 °F)<br>Luftfuktighet : 10% – 80%, ikke-kondenserende | |
| | Lagring | Temperatur: -20 °C – 45 °C (-4 °F – 113 °F)<br>Luftfuktighet : 5% – 95%, ikke-kondenserende | |

Plug-and-Play

Denne skjermen kan installeres og brukes med alle Plug-and-Play-kompatible systemer. Toveis datautveksling mellom skjermen og PC-systemet optimaliserer skjerminnstillingene. Skjerminstallasjon foregår automatisk. Men du kan tilpasse installasjonsinnstillingene om ønskelig.

Panelpunkter (piksler)

På grunn av produksjonen av dette produktet kan omtrent 1 piksel per million (1 ppm) være lysere eller mørkere på LCD-panelet. Dette påvirker ikke produktytelsen.

Spesifikasjonene over kan endres uten forvarsel for å forbedre kvaliteten.

Denne enheten er et digitalt apparat i klasse B

## 10.14 Strømsparer

Strømsparingsfunksjonen til dette produktet reduserer strømforbruket ved å slå av skjermen og få strømlampen til å blinke hvis produktet ikke brukes i en angitt tidsperiode. Strømmen slås ikke av i strømsparingsmodus. For å slå på skjermen igjen trykker du på en tast på tastaturet eller flytter musen. Strømsparingsmodus fungerer bare når produktet er koblet til en PC med en strømsparingsfunksjon.

<table>
<tr><th>Strømsparer</th><th>Normal drift</th><th>Energy Star-strømforbruk</th><th>Energisparings modus</th><th>Strømbryter av (på/av-knapp)</th></tr>
<tr><td>Strømindikator</td><td>På</td><td>På</td><td>Blinker</td><td>Av</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S19E200NY)</td><td rowspan="4">Typisk 19 W</td><td>Typisk 13 W</td><td rowspan="11">Mindre enn 0,1 W</td><td rowspan="11">Mindre enn 0,1 W</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S19E200BR)</td><td>Typisk 16 W</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S19E200NW)</td><td rowspan="2">Typisk 15 W</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S19E200BW)</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S22E200NY)</td><td rowspan="4">Typisk 24 W</td><td rowspan="3">Typisk 21 W</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S22E200N)</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S22E200B)</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S22E200BW)</td><td>Typisk 19 W</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S23E200B)</td><td rowspan="2">Typisk 25 W</td><td rowspan="2">Typisk 22 W</td><td rowspan="2">Mindre enn 0,1 W</td><td rowspan="2">Mindre enn 0,1 W</td></tr>
<tr><td>Strømforbruk (S24E200BL)</td></tr>
</table>

| Strømsparer | Normal drift | Energy Star-strømforbruk | Energisparings modus | Strømbryter av (på/av-knapp) |
|---|---|---|---|---|
| Strømforbruk (S19E450BW) | Typisk 19 W | Typisk 15 W | Typisk 0,3 W | Mindre enn 0,005 W (0 W-modus) |
| Strømforbruk (S19E450MW) | | | | |
| Strømforbruk (S19E450BR) | | Typisk 16 W | | |
| Strømforbruk (S19E450MR) | | | | |
| Strømforbruk (S22E450B) | Typisk 24 W | Typisk 21 W | | |
| Strømforbruk (S22E450M) | Typisk 24 W | Typisk 21 W | Typisk 0,3 W | Mindre enn 0,005 W (0 W-modus) |
| Strømforbruk (S22E450D) | | | | |
| Strømforbruk (S22E450BW) | | Typisk 19 W | | |
| Strømforbruk (S22E450MW) | | | | |
| Strømforbruk (S22E450DW) | | | | |
| Strømforbruk (S23E450B) | Typisk 25 W | Typisk 22 W | | |
| Strømforbruk (S24E450BL) | | | | |
| Strømforbruk (S24E450DL) | | | | |

| Strømsparer | Normal drift | Energy Star-strømforbruk | Energisparings modus | Strømbryter av (på/av-knapp) |
|---|---|---|---|---|
| Strømforbruk (S24E450B) | Typisk 25 W | Typisk 23 W | Typisk 0,3 W | Mindre enn 0,005 W (0 W-modus) |
| Strømforbruk (S24E450M) | | | | |
| Strømforbruk (S24E450D) | | | | |
| Strømforbruk (S24E650BW) | Typisk 31 W | Typisk 25 W | | |
| Strømforbruk (S27E450B) | Typisk 35 W | Typisk 29 W | | |
| Strømforbruk (S27E450D) | | | | |

- Strømforbruknivået som vises kan variere i forskjellige driftsomgivelser eller når innstillinger endres. (S**E200**-modell, strømsparingsmodus / strøm avslått (strømknapp): Mindre enn 0,1 watt (analog inngang), maks. 0,25 watt) (S**E450**& S**E650**-modell, strøm avslått (strømknapp): Mindre enn 0,005 watt (0 W-modus). 0 W-modusen angir at produktet ikke mottar eksterne kommandoer. Strømforbruket er høyere når produktet mottar en ekstern kommando, for eksempel et signal fra Magic Rotation-programmet.)
- ENERGY STAR® er et registrert merke i USA for miljøvernetaten i USA. Energy Star-strømforbruk måles med testmetoden i den gjeldende Energy Star®standarden.
- For å redusere strømforbruket til 0 kobler du fra strømledningen. Sørg for å koble fra strømkabelen når du ikke skal bruke produktet i en lengre periode. Koble fra strømkabelen for å redusere strømforbruket til 0 watt når strømbryteren ikke er tilgjengelig.

## 10.15 Tabell for standard signalmodus

- Dette produktet kan angis til bare en oppløsning for hver skjermstørrelse for å oppnå optimal bildekvalitet på grunn av panelets natur. En annen oppløsning enn den angitte oppløsningen kan gi dårligere bildekvalitet. For å unngå dette bør du velge den optimale oppløsningen som er angitt for skjermstørrelsen på ditt produkt.
- Kontroller frekvensen når du bytter ut en CDT-skjerm (koblet til en PC) med en LCD-skjerm. Hvis LCD-skjermen ikke støtter 85 Hz, bytter du den vertikale frekvensen til 60 Hz med CDT-skjermen før du bytter den ut med LCD-skjermen.

| Modellnavn | Synkronisering | | Oppløsning | |
|---|---|---|---|---|
| | Horisontal frekvens | Vertikal frekvens | Optimal oppløsning | Maksimal oppløsning |
| S19E200NY | 30 – 81 kHz | 56 – 75 Hz | 1366 x 768 ved 60 Hz | 1366 x 768 ved 60 Hz |
| S19E200NW<br>S19E200BW<br>S19E450BW<br>S19E450MW | | | 1440 x 900 ved 60 Hz | 1440 x 900 ved 75 Hz |
| S19E200BR<br>S19E450BR<br>S19E450MR | | | 1280 x 1024 ved 60 Hz | 1280 x 1024 ved 75 Hz |
| S22E200BW<br>S22E450BW<br>S22E450MW<br>S22E450DW | | | 1680 x 1050 ved 60 Hz | 1680 x 1050 ved 60 Hz |
| S22E200NY<br>S22E200N | | | 1920 x 1080 ved 60 Hz | 1920 x 1080 ved 60 Hz |
| S22E200B<br>S23E200B<br>S24E200BL<br>S22E450B<br>S22E450M<br>S22E450D<br>S23E450B<br>S24E450BL<br>S24E450DL | | | | |

| Modellnavn | Synkronisering | | Oppløsning | |
|---|---|---|---|---|
| | Horisontal frekvens | Vertikal frekvens | Optimal oppløsning | Maksimal oppløsning |
| S24E650BW | 30 – 81 kHz | 56 – 60 Hz | 1920 x 1200 ved 60 Hz | 1920 x 1200 ved 60 Hz |
| S24E450B<br>S24E450M<br>S24E450D<br>S27E450B<br>S27E450D | | 56 – 75 Hz | 1920 x 1080 ved 60 Hz | 1920 x 1080 ved 60 Hz |

Hvis et signal som tilhører standardmodusene nedenfor, sendes fra PC-en, vil skjermen bli justert automatisk. Hvis signalet som overføres fra PC-en ikke tilhører standardsignalmodusene, kan skjermen være tom når strømlampen lyser. I et slikt tilfelle bytter du innstillingene i henhold til følgende tabell ved å referere til grafikkortets brukerhåndbok.

S19E200NY

| Oppløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pikselklokke (MHz) | Synk.polaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1366 x 768 | 47,712 | 59,790 | 85,500 | +/+ |

S19E200NW / S19E200BW / S19E450BW / S19E450MW

| Oppløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pikselklokke (MHz) | Synk.polaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 70,635 | 74,984 | 136,750 | -/+ |

S19E200BR / S19E450BR / S19E450MR

| Oppløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pikselklokke (MHz) | Synk.polaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 960 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |

S22E200NY / S22E200N / S22E200B / S23E200B / S24E200BL / S22E450B / S22E450M / S22E450D / S23E450B / S24E450BL / S24E450DL / S24E450B / S24E450M / S24E450D / S27E450B / S27E450D

| Oppløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pikselklokke (MHz) | Synk.polaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |

S22E200BW / S22E450BW / S22E450MW / S22E450DW

| Oppløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pikselklokke (MHz) | Synk.polaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| IBM, 720 x 400 | 31,469 | 70,087 | 28,322 | -/+ |
| MAC, 640 x 480 | 35,000 | 66,667 | 30,240 | -/- |
| MAC, 832 x 624 | 49,726 | 74,551 | 57,284 | -/- |
| MAC, 1152 x 870 | 68,681 | 75,062 | 100,000 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,861 | 72,809 | 31,500 | -/- |
| VESA, 640 x 480 | 37,500 | 75,000 | 31,500 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 48,077 | 72,188 | 50,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 46,875 | 75,000 | 49,500 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 56,476 | 70,069 | 75,000 | -/- |
| VESA, 1024 x 768 | 60,023 | 75,029 | 78,750 | +/+ |
| VESA, 1152 x 864 | 67,500 | 75,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 79,976 | 75,025 | 135,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |

S24E650BW

| Oppløsning | Horisontal frekvens (kHz) | Vertikal frekvens (Hz) | Pikselklokke (MHz) | Synk.polaritet (H/V) |
|---|---|---|---|---|
| VESA, 640 x 480 | 31,469 | 59,940 | 25,175 | -/- |
| VESA, 800 x 600 | 35,156 | 56,250 | 36,000 | +/+ |
| VESA, 800 x 600 | 37,879 | 60,317 | 40,000 | +/+ |
| VESA, 1024 x 768 | 48,363 | 60,004 | 65,000 | -/- |
| VESA, 1280 x 720 | 45,000 | 60,000 | 74,250 | +/+ |
| VESA, 1280 x 800 | 49,702 | 59,810 | 83,500 | -/+ |
| VESA, 1280 x 1024 | 63,981 | 60,020 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1440 x 900 | 55,935 | 59,887 | 106,500 | -/+ |
| VESA, 1600 x 900 | 60,000 | 60,000 | 108,000 | +/+ |
| VESA, 1680 x 1050 | 65,290 | 59,954 | 146,250 | -/+ |
| VESA, 1920 x 1080 | 67,500 | 60,000 | 148,500 | +/+ |
| VESA, 1920 x 1200 | 74,038 | 59,950 | 154,000 | +/- |

- Horisontal frekvens

  Tiden som kreves til å skanne en enkelt linje fra venstre til høyre side av skjermen kalles en horisontal syklus. Det omvendte nummeret av en horisontal syklus kalles horisontal frekvens. Horisontal frekvens måles i kHz.

- Vertikal frekvens

  Fordi det samme bildet gjentas flere titalls ganger per sekund kan du se naturlige bilder. Gjentakelsesfrekvensen kalles "vertikal frekvens" eller "oppdateringsfrekvens" og angis i Hz.

# Ansvar for betalingstjenesten (kostnad til kundene)

Når det blir bedt om tjenesten, kan det være at vi, på tross av garantien, kan belaste deg for et besøk fra en servicetekniker i følgende tilfeller:

## Ikke en produktdefekt

Rengjøring av produktet, justering, forklaring, ny installering osv.

- Hvis en servicetekniker gir instruksjoner om hvordan produktet skal brukes, eller bare justerer alternativer uten å demontere produktet.
- Hvis en defekt er forårsaket av eksterne miljøfaktorer. (Internett, antenne, kabelsignal, osv.)
- Hvis et produkt installeres på nytt eller hvis det kobles til enheter i tillegg etter at det kjøpte produktet er installert for første gang.
- Hvis produktet installeres på nytt for å flyttes til en annen plassering eller til et annet hus.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan produktet skal brukes på grunn av produkter fra andre selskaper.
- Hvis en kunde ber om instruksjoner om hvordan nettverket eller programmer fra andre selskaper skal brukes.
- Hvis kunden ber om programvareinstallering og konfigurering for produktet.
- Hvis en servicetekniker tørker støv eller fjerner fremmedlegemer fra innsiden av produktet.
- Hvis kunden ber om en installering i tillegg etter å ha kjøpt et produkt via homeparty eller på nettet.

## En produktskade som er forårsaket av kundens feil

Produktskade forårsaket av kundens feilbehandling eller feil reparasjon.

Hvis en produktskade er forårsaket av:

- Eksternt slag/støt eller at produktet er sluppet ned.
- Bruk av utstyr eller separat solgt produkt som ikke er spesifisert av Samsung.
- Reparasjon utført av en person som ikke er en tekniker fra en partner av eller et eksternt selskap som brukes av Samsung Electronics Co., Ltd.
- Ommodellering eller reparasjon av produktet utført av kunden.
- Bruk med feil spenning eller ikke-autoriserte elektriske tilkoblinger.
- Forholdsreglene i brukerhåndboken er ikke fulgt.

## Annet

- Hvis det oppstår feil på produktet på grunn av naturskade. (tordenvær, brann, jordskjelv, oversvømmelse, osv)
- Hvis forbruksartikler er oppbrukt. (batteri, toner, lysstofflamper, hode, vibrator, lampe, filter, bånd, osv.)

Hvis kunden ber om en tjeneste i tilfeller hvor produktet ikke har noen defekter, kan det bli pålagt en serviceavgift. Så vennligst les brukerhåndboken først.

# Riktig avhending

## Korrekt avhending av dette produktet (Avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr)

(Gjelder i land med avfallssortering)

Denne merkingen som vises på produktet, dets tilbehør eller dokumentasjon, indikerer at produktet eller det elektroniske tilbehøret (for eksempel lader, headset, USB-kabel) ikke skal kastes sammen med annet husholdningsavfall ved slutten av levetiden. For å hindre potensiell skade på miljøet eller helseskader grunnet ukontrollert avfallsavhending ber vi om at dette avfallet holdes adskilt fra andre typer avfall og resirkuleres på ansvarlig måte for å fremme bærekraftig gjenbruk av materielle ressurser.

Private forbrukere bør kontakte enten forhandleren de kjøpte produktet av, eller lokale myndigheter for detaljer om hvor og hvordan disse artiklene kan resirkuleres på en miljøvennlig måte.

Forretningsbrukere bør kontakte sin leverandør og undersøke vilkårene i kjøpskontrakten. Dette produktet og det elektroniske tilbehøret skal ikke blandes med annet kommersielt avfall som skal kastes.

# Extended warranty

You can buy an extended warranty within 90 days of purchasing the product.

The extended warranty will cover an additional period of 3 years, beyond the standard 3 year warranty.

Samsung guarantee that replacement parts will be available for 5 years after the end of production.

After 5 years, in the event that the Samsung's service center has run out of replacement parts and cannot repair the product, Samsung will replace your product at no additional charge. If the model you purchased is no longer available, Samsung replace it with the current equivalent model.

# Terminologi

### OSD (skjermmeny)

Med skjermmenyen (OSD) kan du konfigurere skjerminnstillinger for å optimalisere bildekvaliteten etter behov. Du kan endre skjermens lysstyrke, fargetone, størrelse og mange andre innstillinger ved å bruke menyer som vises på skjermen.

### Gamma

På Gamma-menyen kan du justere gråtoneskalaen som angir midttoner på skjermen. Justering av lysstyrken gjør hele skjermen lysere, mens justering av Gamma bare øker middels lysstyrke.

### Gråtoneskala

Skala refererer til nivåer av fargeintensitet som viser variasjoner i fargeendring fra mørkere områder til lysere områder på skjermen. Endringer i skjermens lysstyrke vises som variasjoner mellom svart og hvit, og gråtoneskala refererer til mellomområdet mellom svart og hvit. Hvis du endrer gråtoneskalaen ved hjelp av Gamma-justering, endres middels lysstyrke på skjermen.

### Skanningsfrekvens

Skanningsfrekvens, eller oppdateringsfrekvens, refererer til frekvensen av skjermoppdateringer. Skjermdata overføres når skjermen oppdateres for å vise et bilde, men oppdateringen er ikke synlig for det blotte øye. Antall skjermoppdateringer kalles skanningsfrekvens og måles i Hz. En skanningsfrekvens på 60 Hz betyr at skjermen oppdateres 60 ganger i sekundet. Skjermens skanningsfrekvens avhenger av ytelsen til skjermkortet i PC-en og skjermen.

### Horisontal frekvens

Tegn eller bilder som vises på skjermen, består av et stort antall prikker (piksler). Piksler overføres i vannrette linjer, som så ordnes loddrett for å skape et bilde. Den vannrette frekvensen måles i kHz og representerer hvor mange vannrette linjer per sekund som overføres og vises på skjermen. En vannrett frekvens på 85 betyr at de vannrette linjene som utgjør et bilde, overføres 85 000 ganger per sekund. Den vannrette frekvensen angis i 85 kHz.

### Vertikal frekvens

Ett bilde består av et stort antall vannrette linjer. Den loddrette frekvensen måles i Hz og angir hvor mange bilder som kan lages per sekund av de vannrette linjene. En loddrett frekvens på 60 betyr at det blir sendt et bilde 60 ganger per sekund. Loddrett frekvens blir også kalt "oppdateringsfrekvens" og påvirker flimringen på skjermen.

## Oppløsning

Oppløsning er antall vannrette piksler og loddrette piksler en skjerm består av. Det representerer nivået av visningsdetalj.

En høyere oppløsning viser en større mengde informasjon på skjermen, og er godt egnet når man skal utføre flere oppgaver samtidig.

Eksempel: En oppløsning på 1920 x 1080 består av 1920 vannrette piksler (horisontal oppløsning) og 1080 loddrette linjer (vertikal oppløsning).

## Plug & Play

Plug & Play-funksjonen sørger for automatisk informasjonsutveksling mellom en skjerm og PC-en for å lage et best mulig visningsmiljø.

Skjermen bruker VESA DDC (internasjonal standard) til å utføre Plug & Play.

# Indeks


## A

Ansvar for betalingstjenesten kostnad til kundene 126

Avtimer 82

## B

Bildestørrelse 65

Blå 73

## D

Deler 22

## F

Fargetone 74

Fin 70

Før du kobler til 45

## G

Gamma 75

Generelt 102

Gjennomsiktighet 79

Grov 69

Grønn 72

## I

INFORMASJON 92

Installasjon 35

## K

Kilderegistrering 91

Koble til og bruke en PC 46

Kontrast 57

Krav før du kontakter Samsung kundeservicesenter 97

## L

Lysstyrke 56

## M

Modus for øyehvile 59

MultiScreen 95

## O

Off Timer Plus 84

Opphavsrett 8

## P

PC/AV-modus 88

## R

Rengjøring 9

Responstid 67

Riktig avhending 127

Riktig kroppsstilling når du bruker produktet 19

Rød 71

## S

SAMSUNG MAGIC Angle 62

SAMSUNG MAGIC Bright 61

SAMSUNG MAGIC Upscale 64

Sikkerhetsregler 11

Skarphet 58

Skjermtid 78

Smart økosparing 81

Spillmodus 60

Spørsmål og svar 100

Språk 76

Strømsparer 115

# Indeks


## T

Tabell for standard signalmodus 118

Tastegjentakelsestid 90

Terminologi 128

Tilbakestill alle 80